Вступ

Ласкаво просимо до світу цифрового стільникового зв'язку Motorola! Ми раді, що Ви обрали стільниковий телефон стандарту GSM - Motorola V600 GSM.

Цей Посібник є додатком до *Посібник користувача*, що постачається разом з бездротовими телефонами Motorola V600 GSM. Зверніться до *Посібник користувача*, щоб отримати загальну інформацію стосовно використання телефону. Цей Посібник містить інформацію про теми та функції, які не описані детально в *Посібник користувача.*

www.motorola.com

MOTOROLA і стилізований логотип M зареєстровані в Бюро патентів та торгових знаків США. Торгові знаки Bluetooth належать їх власнику та використовуються компанією Motorola, Inc. згідно з ліцензією. Java та інші знаки на базі Java є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками корпорації Sun Microsystems, Inc. у США та інших країнах. Всі інші назви продуктів та послуг є власністю їх відповідних власників.

© Motorola, Inc. 2003.

Примітка стосовно авторських прав на програмне забезпечення

Вироби Motorola, описані в цьому посібнику, можуть містити програмне забезпечення, авторські права на яке належать компанії Motorola або третій стороні, що зберігається в напівпровідниковій пам'яті або на інших носіях. Закони США та інших країн захищають певні виключні права компанії Motorola і незалежних виробників на програмне забезпечення, що його охороняє авторське право, зокрема виключні права на розповсюдження і відтворення програмного забезпечення, що його охороняє авторське право. Згідно з чинним законодавством, будь-яке програмне забезпечення, що його охороняє авторське право і що міститься в продуктах компанії Motorola, не можна змінювати, відкривати, розповсюджувати або відтворювати будь-яким чином. Більш того, придбання продуктів компанії Motorola не дає жодних прав, явних чи непрямих, таких, що маються на увазі, чи будь-яких інших на ліцензії, патенти чи заявки на патенти компанії Motorola або незалежних виробників програмного забезпечення, що їх охороняє авторське право, за винятком звичайної, невиключної ліцензії на використання, яка згідно з положенням закону про продаж продукції не передбачає відрахувань.

Хоча специфікації та функції Виробу може бути змінено без попередження, ми робимо все можливе, щоб забезпечити регулярний перегляд та оновлення посібників користувачів із внесення до них змін відповідно до змін у функціональності Виробу. Однак, якщо Ваш посібник не відображатиме в повному обсязі головні функції Вашого виробу (хоча це малоймовірно), дайте нам знати. Ви також можете отримати оновлені версії наших посібників на веб-сайті компанії Motorola у розділі для користувачів за адресою: http://www.motorola.com.

Карта меню

Головне меню

Ігри та додаткові функції

Мультимедіа
- Теми
- Камера
- Зображення
- Звуки
- MotoMixer
- Відео

Інструменти
- Програми SIM
- Калькулятор
- Календар
- Закладки
- Голосові нотатки
- Будильник
- Чат
- Послуги набору
  - Заборона дзвінків
  - Фіксований набір
  - Набір сервіс. номеру
  - Швидкий набір

Установки
(див. наступну стор.)

МП

Web-доступ
- Браузер
- Web-закладки
- Збережені сторінки
- Журнал
- Перейти до URL
- Сеанси роботи в мережі Web
- Встановл. браузера

Тел. книга

Недавні дзвінки
- Отримані дзвінки
- Набрані дзвінки
- Записник
- Час дзвінка
- Вартість дзвінка
- Час обміну даними
- Обсяги даних

Повідомлення
- Створити повідомлення
- Голосова пошта
- Вхідні повідомлення
- Повідомлення ел. пошти
- Повідомл. браузера
- Інформ. послуги
- Швидкі нотатки
- Вихідні
- Чернетки

Це стандартний вигляд меню. **Організація меню та назви функцій на Вашому телефоні можуть відрізнятися.** Не всі функції доступні кожному користувачеві.

Меню установок

Персоналізувати
- Домашній екран
- Головне меню
- Стиль кольору
- Вітання
- Шпалери
- Заставка
- Набір 1 клавішею

Стилі нагадувань
- Стиль дзвінка
  - *Стиль* Деталі
- Світл. сигнали подій
- Мої тони

Зв'язок
- Зв'язок Bluetooth
- Синх.

Переадресація
- Голосові дзвінки
- Факсові дзвінки
- Дзвінки даних
- Скасувати всі
- Статус переадресації

Параметри вх. дзв.
- Таймер вх. дзвінків
- Встановл. варт. дзв.
- Мій код телефону
- Розмова й факс
- Варіанти відповіді
- Дзвінок чекає

Початк. установки
- Час та дата
- Швидкий набір
- Підсвітка
- Прокрутка
- Мова
- Економія батареї
- Контраст.
- DTMF
- Повне скидання
- Повна очистка

Тел. статус
- Мої тел. номери
- Кредитна інформація
- Активна лінія
- Вимір батареї
- Інша інформація

Навушники

Автомоб. параметри

Мережа

Безпека
- Блокуван. телефону
- Програма блокування
- Фіксований набір
- Заборона дзвінків
- SIM PIN
- Нові паролі

Установки Java
- Завантаж. прогр. Java
- Система Java

Скорочення
Зміна сигналу дзвінка: Відкрийте відкидну панель, натисніть нижню клавішу гучності, щоб зменшити гучність, потім переключіться на вібруючий сигнал, а потім на беззвучний сигнал дзвінка. Натисніть верхню клавішу гучності, щоб переустановити сигнал дзвінка і збільшити гучність.
Відображувати мій телефонний номер: Натисніть (на початковому екрані)
Перейти до списку "Набрані номери": Натисніть (на початковому екрані)
Вийти із системи меню: Натисніть

Зміст

Повідомлення 9
Настройка скриньки вхідних повідомлень 9
Надсилання короткого текстового повідомлення . 11
Надсилання текстового повідомлення зі швидкою нотаткою 12
Надсилання мультимедійного повідомлення 12
Використання шаблонів MMS. 16
Надсилання мультимедійного листа 16
Перегляд статусу надісланих повідомлень 19
Поради щодо надсилання повідомлень. 19
Отримання повідомлення 20
Читання, блокування або видалення повідомлення 21
Збереження об’єкта з мультимедійного повідомлення або листа 23
Читання повідомлень браузера 24
Читання інформаційних сервісних повідомлень . . 24
Використання обміну негайними повідомленнями 29
Використання чату. 34
Електронна пошта. 38
Установка скриньки електронної пошти 38
Надсилання електронного повідомлення 41
Приєднання швидкої нотатки до електронного повідомлення 44
Перегляд статусу надісланих електронних повідомлень 44
Отримання електронного повідомлення 44
Читання, блокування або видалення електронного повідомлення 46

Ручне надсилання та отримання електронної пошти 48
Набір телефонного номера в електронному повідомленні 49
Надсилання електронної пошти на вбудовану електронну адресу 49
Перехід на веб-сторінку з електронного повідомлення 49
Створення персональних папок 50
Перенесення електронної пошти до персональної папки 50
Перейменування персональної папки 51
Видалення персональної папки 51
Настроювання параметрів телефонної книги . . . 52
Створення запису у телефонній книзі 53
Створення списку адрес групи 55
Збереження PIN-коду з телефонним номером . . . 56
Запис голосової назви для запису у телефонній книзі 58
Набір номера із запису у телефонній книзі 58
Збереження довгих номерів 59
Редагування запису у телефонній книзі. 60
Видалення запису із телефонної книги 61
Установлення вигляду списку "Телефонна книга" 61
Сортування списку "Телефонна книга" 62
Установлення початкового номеру для запису у телефонній книзі 63
Використання перегляду категорій телефонної книги 64
Копіювання записів між телефоном та SIM-карткою 67
Перевірка місткості телефонної книги 69
Установлення режиму набору однією клавішею . . 70

Синхронізація записів телефонної книги 70
Персоналізація Вашого телефону 71
Персоналізація стилю сигналу дзвінка 71
Активізація ідентифікатора дзвінка 71
Регулювання гучності дзвінка або клавіатури 72
Настроювання нагадувань 72
Установлення особистого привітання 73
Установлення тексту, що відображається на дисплеї 73
Вибір вигляду годинника 74
Відображення або приховання значків меню 74
Персоналізація програмних клавіш та значків меню 75
Установлення вікна "Меню" 75
Персоналізація меню 76
Установлення мови меню 76
Установлення поведінки прокрутки меню 76
Переустановлення усіх опцій 77
Очищення усієї збереженої інформації 77
Створення та використання скорочень 77
Як отримати більше від свого телефону 82
Як зробити конференц-дзвінок 82
Переадресація дзвінків 83
Блокування дзвінків 85
Використання фіксованого набору 85
Використання сервісних номерів 86
Використання швидкого набору 86
Використання DTMF 87
Контроль використання телефону 88
Використання функцій "Вільні руки" 97
Як робити дзвінки даних і факсимільні дзвінки . . 101
Настройка бездротового з’єднання Bluetooth . . . 106
Настройка установок мережі 110

Контроль рівня заряду акумулятора 115
Перегляд технічних характеристик телефону . . . 115

Персональний організатор 116
Календар 116
Будильник 123
Голосові записи 125
Калькулятор 130

Безпека 133
Блокування SIM-картки 133
Блокування та розблокування програм 135

Новини та розваги 136
Мікробраузер 136
Теми телефону 141
Використання фотографій і малюнків 142
Використання відеокліпів 145
Ігри і програми 147
Редагування звуків за допомогою MotoMixer . . . 152
Створення тонів дзвінка 155
Камера 160
Програми SIM. 161

Усунення несправностей 162

Повідомлення

Ви можете надсилати і отримувати повідомлення, які можуть містити різні мультимедійні об'єкти, включаючи текст, фото, зображення, анімації, звуки,голосові записи і відеокліпи.

Настройка скриньки вхідних повідомлень

Вам потрібно встановити Вашу скриньку вхідних повідомлень **перед тим**, як Ви зможете надсилати та отримувати електронні повідомлення.

Примітка: *У більшості випадків Ваш постачальник послуг вже зробив це для Вас.*

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Установка повідомл.**

Щоб встановити скриньку вхідних повідомлень, Вам потрібно настроїти наступні установки. Дійсні імена та значення полів можуть відрізнятись в залежності від технологій, доступних Вашому постачальнику послуг. Деякі установки можуть не бути доступні для всіх моделей телефонів.

Опція	Опис
Перегляд вхідних	Відображати інформацію про відправника або тему повідомлення з малюнком.
Очистка	Вказати кількість днів, протягом яких Ви бажаєте зберігати повідомлення у скриньці, або кількість повідомлень, яку Ви бажаєте зберігати.
Сигнал	Увімкнути або вимкнути нагадування і сигнали про отримання нових повідомлень під час дзвінків.
Short Message Setup	Настроїти наступні функції *Служби коротких повідомлень* (SMS):

Опція	Опис
• **Номер серв. центру** Номер сервісного центру, який обробляє Ваші вихідні текстові повідомлення.	
• **Дійсний протягом**: Кількість днів, протягом яких мережа повинна намагатися надіслати недоставлені повідомлення.	
• **Тип відповіді** Стандартний тип відповіді, який надсилатиметься після отримання повідомлення SMS - коротке повідомлення (SMS), електронний лист, факс або сторінка.	
• **Шлюз ел. пошти** Номер порту для шлюзу електронної пошти, що обробляє Вашу вихідну електронну пошту (потрібен для надсилання текстового повідомлення на адресу електронної пошти).	
Устан. повід. MMS	Настроїти наступні функції *Служби мультимедійних повідомлень* (MMS):
• **Сховати поля**: Визначити, які поля буде сховано при створенні повідомлення.	
• **Автопідпис**: Створити підпис, який Ви можете додати до вихідних повідомлень.	
• **Фільтр**: Відхиляти вхідні повідомлення від певних відправників.	
• **Дійсний протягом**: Кількість днів, протягом яких мережа повинна намагатися надіслати недоставлені мультимедійні повідомлення.	
• **Тип відповіді**: Стандартний тип відповіді, який надсилатиметься після отримання повідомлення MMS - коротке повідомлення (SMS), мультимедійне повідомлення або лист.	
• **Обмеження розміру**: Максимальний розмір вхідного повідомлення для завантаження у Ваш телефон	
• **Інформ. сервера**: Вибрати сервер, який Ви бажаєте використовувати (інформація може бути доступною лише для перегляду).	

Надсилання короткого текстового повідомлення

Ви можете надсилати *текстові повідомлення* SMS на інші бездротові телефони та на адреси електронної пошти.

Знайдіть функцію (≡) > **Повідомлення** > **Створити повідомлення** > **Нове коротке повідомлен.**

	Натисніть	Щоб
1	клавіші телефону	ввести текстове повідомлення
	або	
	ТТЕРЕГ. (◇)	вибрати і вставити швидку нотатку (див. наступний розділ)
2	**ОК** (◇)	зберегти повідомлення
3	**ЗМІНИТИ** (◇)	вибрати **до**
4	клавіші телефону	ввести один або кілька номерів та/або адрес електронної пошти
	або	
	ТТЕРЕГ. (◇)	вибрати номери/адреси із телефонної книги або зі списків останніх дзвінків
5	**ОК** (◇)	зберегти номери/адреси
6	**ГОТОВО** (◇)	закінчити повідомлення
7	**ТАК** (◇)	надіслати повідомлення
	або	
	НІ (◇)	відмінити повідомлення або зберегти його в папку чернеток

Надсилання текстового повідомлення зі швидкою нотаткою

Швидкі нотатки - це заздалегідь написані швидкі повідомлення, які можна швидко надіслати (наприклад, **Зателефонуйте мені о...**). Ви також можете створювати нові швидкі нотатки.

Знайдіть функцію > **Повідомлення** > **Швидкі нотатки**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до швидкої нотатки
2	**ЧИТАТИ** ( )	прочитати швидку нотатку
	або	
		відкрити **Меню швид. нотатки**, щоб виконати інші процедури

Меню швид. нотатки може містити наступні опції:

Опція	Опис
Новий	Створити нову швидку нотатку.
Редагувати	Відредагувати швидку нотатку.
Видалити	Видалити швидку нотатку.
Надіслати	Відкрити нове повідомлення зі швидкою нотаткою в полі **Пов**.

Надсилання мультимедійного повідомлення

Мультимедійне повідомлення (MMS) містить один або кілька слайдів з текстом і вставленими мультимедійними об'єктами, синхронізованими в одній презентації. Ви можете надіслати повідомлення на інші бездротові телефони та на адреси електронної пошти.

Підказка: Формат усіх слайдів визначається форматом першого слайда, який може містити текст з малюнком або відеокліп. Помістіть курсор у першу половину тексту слайда, щоб вставити малюнок або відеокліп, який буде розміщено над текстом. Помістіть курсор у другу половину тексту слайда, щоб вставити малюнок або відеокліп, який буде розміщено під текстом.

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Створити повідомлення**
> **Нове мультимедіа повідом.**

	Натисніть	Щоб
1	клавіші телефону	ввести текст слайда
2		відкрити **MMS Меню**
3		перейти до **Вставити**
4	**ВИБІР** ( )	відобразити список об'єктів, які Ви можете вставити
5		перейти до **Зображення**, **Гол. нотатка**, **Звук** або **Відео**
6	**ВИБІР** ( )	вибрати тип файла
7		виділити потрібний файл
8	**ВСТАВ.** ( )	вставити файл
9		відкрити **MMS Меню**
10		перейти до **Вставити**
11	**ВИБІР** ( )	відобразити список об'єктів, які Ви можете вставити
12		перейти до **Нова сторінка**
13	**ВИБІР** ( )	вставити наступний новий слайд Щоб ввести вміст нового слайда, повторіть кроки 1 - 8

Якщо Ви бажаєте відредагувати мультимедійне повідомлення, натисніть , щоб відкрити **MMS Меню**. **MMS Меню** може містити наступні опції:

Опція	Опис
Вставити	Вставте один з наступних об'єктів: **Зображення**, **Гол. нотатка**, **Звук**, **Аудіо на фоні**, **Відео**, **Нова сторінка**, **Швидка нотатка**, **Шаблон MMS**.
Видалити аудіо	Видалити звуковий файл, прикріплений до поточного слайда.
Видалити сторінку	Видалити поточний слайд.
ПТопередній перегляд	Програти мультимедійне повідомлення.
Встанов. час сторінки	Встановити кількість секунд, протягом яких буде відображатися кожний слайд.
Наступна сторінка	Перейти до наступного слайда.
ПТопередня сторінка	Повернутися до попереднього слайда.
Тип введення	Вибрати метод введення тексту.
Установка записів	Визначити головний та допоміжний методи введення тексту.

Коли Ви закінчите створення мультимедійного повідомлення:

	Натисніть	Щоб
1	**OK** ( )	зберегти повідомлення
2		перейти до **до**
3	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **до**

	Натисніть	Щоб
4	клавіші телефону	ввести один або кілька номерів та/або адрес електронної пошти
	або	
	ТТЕРЕГ. ( )	вибрати номери/адреси із телефонної книги або зі списків останніх дзвінків
5	**ОК** ( )	зберегти номери/адреси Повторіть кроки 3 - 5, щоб зберегти номери/адреси в полях **Cc** і **Bcc**, якщо потрібно.
6	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Тема**
7	клавіші телефону	ввести тему
8	**ОК** ( )	зберегти тему
9	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Додатки**
	1 0+	перейти до **Зображення**, **Гол. нотатка**, **Звук**, **Відео** або **Контакт телеф. книги**
11	**ВИБІР** ( )	вибрати тип файла
	1 2 ABC	виділити потрібний файл
13	**ВИБІР** ( )	додати файл до листа
14	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **ТПріоритет**
	1 5 JKL	перейти до **Нормальний** або **Терміново**
16	**ВИБІР** ( )	встановити пріоритет

Натисніть	Щоб
17 **ГОТОВО** (⊘)	закінчити повідомлення та негайно його надіслати
або	
▽	надіслати повідомлення пізніше, зберегти його до папки "Чернетки", переглянути деталі повідомлення або скасувати повідомлення

Використання шаблонів MMS

Шаблони MMS - це шаблони мультимедійних повідомлень, що містять заздалегідь завантажений мультимедійний вміст. Шаблони MMS можна вибирати і використовувати таким же чином, як і мультимедійні повідомлення.

Якщо мультимедійний об'єкт відредагувати неможливо, Ви не зможете його виділити.

Знайдіть функцію ▽ > **Повідомлення** > **Створити повідомлення** > **Шаблони MMS**

Надсилання мультимедійного листа

Лист MMS може містити мультимедійні об'єкти, вставлені у текстове повідомлення, і/або мультимедійні об'єкти, додані до повідомлення. Ви можете надіслати лист на інші бездротові телефони та на адреси електронної пошти.

Знайдіть функцію ▽ > **Повідомлення** > **Створити повідомлення** > **Новий лист**

Натисніть	Щоб
клавіші телефону	ввести текст для листа
або	
ВСТАВ. ( )	вставити швидку нотатку, мультимедійний елемент, голосову нотатку або автопідпис

Ви можете вставити мультимедійні об'єкти в лист під час його набору. Фотографії, малюнки та анімація відображаються у самому листі. Звуки та відеокліпи позначаються індикатором звукового файла або відеокліпа.

Щоб вставити мультимедійний об'єкт в місце розташування курсору:

	Натисніть	Щоб
1		відкрити **MMS Меню**
2		перейти до **Вставити**
3	**ВИБІР** ( )	відобразити список об'єктів, які Ви можете вставити
4		перейти до **Зображення**, **Гол. нотатка**, **Звук** або **Відео**
5	**ВИБІР** ( )	вибрати тип файла
6		виділити потрібний файл
7	**ВСТАВ.** ( )	вставити файл

Коли Ви закінчите створення листа:

	Натисніть	Щоб
1	**ОК** ( )	зберегти листа
2		перейти до **до**

	Натисніть	Щоб
3	**ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **до**
4	клавіші телефону	ввести один або кілька номерів та/або адрес електронної пошти
	або	
	ПЕРЕГ. (⊙)	вибрати номери/адреси із телефонної книги або зі списків останніх дзвінків
5	**ОК** (⊙)	зберегти номери/адреси Повторіть кроки 3 - 5, щоб зберегти номери/адреси в полях **Cc** і **Bcc**, якщо потрібно.
6	**ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **Тема**
7	клавіші телефону	ввести тему
8	**ОК** (⊙)	зберегти тему
9	**ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **Додатки**
10	⊙	перейти до **Зображення**, **Гол. нотатка**, **Звук**, **Відео** або **Контакт телеф. книги**
11	**ВИБІР** (⊙)	вибрати тип файла
12	⊙	виділити потрібний файл
13	**ВИБІР** (⊙)	додати файл
14	**ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **Пріоритет**
15	⊙	перейти до **Нормальний** або **Терміново**
16	**ВИБІР** (⊙)	встановити пріоритет

Натисніть	Щоб
17 **ГОТОВО** (⊙)	закінчити лист та негайно його надіслати
або	
▽≡	надіслати лист пізніше, зберегти його до папки чернеток, переглянути деталі листа або скасувати лист

Перегляд статусу надісланих повідомлень

Надіслані повідомлення зберігаються в скриньці вихідних повідомлень

Знайдіть функцію ▽≡ > **Повідомлення** > **Вихідні**

Повідомлення в скриньці вихідних повідомлень сортуються від найновіших до найстаріших. Наступні індикатори вказують на статус повідомлення:

» = триває надсилання ✉ = надіслано

✕ = надсилання невдале

Поради щодо надсилання повідомлень

- Натисніть ▽≡, щоб вибрати метод введення тексту під час написання повідомлення.
- Довжина повідомлення обмежена. Під час введення тексту повідомлення лічильник на дисплеї почергово відображає кількість написаних сторінок (після символу *) і кількість символів, які можна ще ввести на поточній сторінці. Вартість надсилання повідомлення залежить від кількості надісланих сторінок.
- Якщо Ви вводите телефонні номери і/або адреси електронної пошти вручну в поле **До**, між ними потрібно вставляти пропуск. Натисніть ⊙ праворуч, щоб вставити пропуск між телефонними номерами або між адресами електронної пошти.

Отримання повідомлення

При отриманні мультимедійного повідомлення на дисплеї відображується індикатор ✉ (отримання повідомлення) і повідомлення **Нове повідомлення**, а також лунає сигнал.

Натисніть	Щоб
ЧИТАТИ (⊙)	відкрити повідомлення

Якщо нагадування увімкнено, Ваш телефон надсилає нагадування зі звичайними інтервалами, поки Ви не закриєте оповіщення про нове повідомлення, прочитаєте повідомлення або вимкнете телефон.

Якщо на дисплеї телефону відображається повідомлення **Пам'ять повна!**, Вам потрібно видалити деякі існуючі повідомлення зі своєї скриньки вхідних повідомлень, скриньки вихідних повідомлень або папки чернеток, щоб отримати нові повідомлення.

Отримані мультимедійні повідомлення можуть містити різні мультимедійні об'єкти:

- Вставлені фото, зображення та анімації з'являються під час перегляду повідомлення.
- Вставлений звуковий файл або відеокліп почне програватися тоді, коли Ви виділите індикатор звукового файла або відеокліпа в повідомленні. Використовуйте кнопки гучності, щоб настроїти гучність звукового файла або відеокліпа, що програється.
- Прикріплені файли відображаються в кінці повідомлення. Щоб відкрити додаток, виділіть індикатор/назву файла та натисніть **ДИВИТ** (⊙) (тип файла зображення), **ГРАТИ** (⊙) (звуковий файл або відеокліп), або **ВІДКРИТ** (⊙) (vObject або нерозпізнаний тип файла).

Читання, блокування або видалення повідомлення

Повідомлення в скриньці вхідних повідомлень сортуються від найновіших до найстаріших. Наступні індикатори вказують на статус повідомлення:

✉	= непрочитане	✉	= непрочитане (з додатком)
📖	= прочитане	📖	= прочитане (з додатком)
🔒	= прочитане та заблоковане	🔒	= прочитане та заблоковане (з додатком)

Найстаріші повідомлення видаляються автоматично згідно з установкою скриньки вхідних повідомлень **Очистка**. Якщо Ви хочете зберегти повідомлення, Вам потрібно заблокувати його, щоб запобігти його видаленню під час очищення.

Знайдіть функцію > **Повідомлення** > **Вхідні повідомленя**

	Натисніть	Щоб
1	⊕	перейти до повідомлення
2	**ЧИТАТИ** (⊖)	відкрити повідомлення
	або	
	⊟	відкрити **Меню повідомл.**, щоб виконати різноманітні операції з повідомленням

Меню повідомл. може містити наступні опції:

Опція	Опис
Передзвонити	Зателефонувати за номером, зазначеним у заголовку повідомлення або вставленим в повідомлення.
Перейти до	Запустити мікробраузер і перейти до веб-адреси (URL), вставленої в повідомлення.
Грати ще раз	Програти мультимедійне повідомлення.
Відповісти	Відкрити нове повідомлення та вставити номер і адресу електронної пошти відправника в поле **До**.
Відповісти всім	Відкрити нове повідомлення і додати номер/адресу відправника в поле **До**, а всіх інших одержувачів - в поле **Cc**.
Переслати	Відкрити копію повідомлення з пустим полем **До**.
Блокування або **Розблокувати**	Заблокувати або розблокувати повідомлення.
Зберегти	Відобразити список об'єктів, які можна зберегти, в тому числі додані файли і номер та адресу електронної пошти відправника.
Видалити	Видалити повідомлення.
Видалити всі	Видалити усі повідомлення зі скриньки вхідних повідомлень.
Створити повідомлення	Відкрити нове повідомлення.
Чат	Почати сеанс чату з відправником.
Встановлення	Відкрийте меню установок скриньки вхідних повідомлень.

Збереження об’єкта з мультимедійного повідомлення або листа

Щоб зберегти мультимедійний об’єкт, який входить до складу мультимедійного повідомлення або листа, перейдіть до слайда, що містить цей об’єкт, або виділіть цей об’єкт в листі та зробіть наступне:

	Натисніть	Щоб
1		відкрити **Меню повідомл.**
2		перейти до **Зберегти**
3	**ВИБІР** ( )	відобразити список об’єктів, які можна зберегти
4		перейти до **Файл**
5	**ВИБІР** ( )	відобразити назву об’єкта або об’єктів в поточному слайді, або назву виділеного об’єкта в листі
6		виділити ім’я файла об’єкта, якщо потрібно
7	**ЗБЕРЕГ** ( )	переглянути опції збереження
8		перейти до **Лише зберегти**, **Застосувати як шпалери**, **Застосувати як заставку**, **Використати як тон дзв.**, або **Застос. як анім. на початку** (відображаються лише опції, можливі для файла вибраного типу)
9	**ВИБІР** ( )	виконати функцію збереження за Вашим вибором

Читання повідомлень браузера

Веб-сервер Вашої мережі може надсилати Вам *повідомлення браузера*, які Ви можете читати за допомогою свого мікробраузера.

При отриманні повідомлення браузера на дисплеї відображується індикатор ✉ (отримання повідомлення) і повідомлення **Нове повідом. браузера**, а також лунає сигнал.

Натисніть	Щоб
ЙТИ ДО (⊙)	запустити мікробраузер і переглянути повідомлення
або	
ВИХІД (⊘)	закрити оповіщення про нове повідомлення

Щоб переглянути повідомлення браузера у зручний для Вас час:

Знайдіть функцію	☰ > **Повідомлення** > **Повідомл. браузера**

	Натисніть	Щоб
1	◎	перейти до повідомлення
2	**ВИБІР** (⊙)	відкрити повідомлення

Читання інформаційних сервісних повідомлень

Інформаційні сервісні повідомлення - це повідомлення, які Ви можете отримувати від мережі, яка їх транслює. Ці повідомлення можуть містити, наприклад, інформацію про зміну курсів акцій або заголовки новин.

Настройка скриньки інформаційних сервісних повідомлень

Вам потрібно встановити Вашу скриньку інформаційних сервісних повідомлень **перед тим**, як Ви зможете отримувати ці повідомлення.

Примітка: *У більшості випадків Ваш постачальник послуг вже зробив це для Вас.*

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Встан. інфор. послуг**

	Натисніть	Щоб
1	**ЗМІНИТИ**	змінити установку **Послуга**
2		перейти до **Так** або **Ні**, щоб увімкнути або вимкнути стільникову трансляцію ***Примітка:*** *У Вашому телефоні в цьому меню може бути додаткова опція* **Послуги браузера** *(див. стор. 140).*
3	**ВИБІР**	вибрати сервісну установку
4	**ВИБІР**	вибрати **Активні канали**, щоб встановити канали передплати
5		перейти до активного каналу, який Ви бажаєте вимкнути, а потім перейти до [**Новий канал**], щоб додати новий канал
6	**НАЗАД**	повернутися до меню стільникової трансляції після закінчення настроювання каналів передплати
7	**ЗМІНИТИ**	змінити канал **Швидкий перегляд**
8	клавіші телефону	ввести номер каналу для швидкого перегляду

	Натисніть	Щоб
9	**ОК** (⊙)	зберегти номер каналу для швидкого перегляду
10	**ЗМІНИТИ** (⊙)	змінити установку **Збер. шв. перегляд**
11	⊙	перейти до **Так** або **Ні**, щоб визначити, чи бажаєте Ви зберігати однорядкові швидкі повідомлення у скриньці вхідних повідомлень
12	**ВИБІР** (⊙)	зберегти установки збереження
13	**ЗМІНИТИ** (⊙)	змінити установку **Мови**
14	⊙	перейти до **Мова2** - **Мова4** і встановити мови, на яких Ви бажаєте отримувати повідомлення стільникової трансляції ***Примітка:*** *Установку* **Мова1** *змінити неможливо.* **Мова1** *- це стандартна мова телефону, встановлена в меню* **Початк. встановлення**.
15	**ГОТОВО** (⊙)	повернутися до меню стільникової трансляції після закінчення настроювання мов трансляції
16	**ЗМІНИТИ** (⊙)	змінити установку **Очистка**
17	⊙	перейти до визначення кількості днів, протягом яких Ви бажаєте зберігати повідомлення у скриньці, або кількості повідомлень, яку Ви бажаєте зберігати
18	**ГОТОВО** (⊙)	зберегти установки скриньки інформаційних сервісних повідомлень

Отримання інформаційних сервісних повідомлень

При отриманні довгого інформаційного повідомлення на дисплеї телефону відображається індикатор ✉ (отримання повідомлення) і повідомлення **Нове повідомлення**, а також лунає звуковий сигнал.

Натисніть	Щоб
ЧИТАТИ (⊙)	відкрити повідомлення

Якщо надходить коротке повідомлення швидкого перегляду, воно відображається безпосередньо на дисплеї (див. стор. 29).

Якщо нагадування увімкнено, Ваш телефон надсилає нагадування зі звичайними інтервалами, поки Ви не закриєте оповіщення про нове повідомлення, прочитаєте повідомлення або вимкнете телефон.

Якщо на дисплеї телефону відображається повідомлення **Пам'ять повна!**, Вам потрібно видалити деякі існуючі повідомлення зі своєї скриньки вхідних повідомлень, скриньки вихідних повідомлень або папки чернеток, щоб отримати нові повідомлення.

Читання, блокування або видалення інформаційного сервісного повідомлення

Повідомлення в скриньці інформаційних сервісних повідомлень сортуються від найновіших до найстаріших. Наступні індикатори вказують на статус повідомлення:

✉ = непрочитане

🔒 = прочитане та заблоковане

✉ = прочитане

Найстаріші повідомлення видаляються автоматично згідно з установкою скриньки вхідних повідомлень **Очистка**. Якщо Ви хочете зберегти повідомлення, Вам потрібно заблокувати його, щоб запобігти його видаленню під час очищення.

Знайдіть функцію ☰ > **Повідомлення** > **Інформ. послуги**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до повідомлення
2	**ЧИТАТИ** ( )	відкрити повідомлення
	або	
		відкрити **Меню інформ. послуг**, щоб виконати інші процедури

Меню інформ. послуг може містити наступні опції:

Опція	Опис
Передзвонити	Зателефонувати за номером, зазначеним у заголовку повідомлення або вставленим в повідомлення.
Перейти до	Запустити мікробраузер і перейти до веб-адреси (URL), вставленої в повідомлення.
Переслати	Відкрити копію повідомлення з пустим полем **До**.
Блокування або **Розблокувати**	Заблокувати або розблокувати повідомлення.
Зберегти номер або **Зберегти адресу**	Відкрити новий запис телефонної книги і вставити номер або адресу електронної пошти, додану до повідомлення, в поле **No** або **Ел. пошта**.
Видалити	Видалити повідомлення.
Видалити всі	Видалити усі повідомлення зі скриньки вхідних повідомлень.
Встановлення	Відкрити меню настройки скриньки інформаційних сервісних повідомлень.

Читання і збереження повідомлення швидкого перегляду

Повідомлення швидкого перегляду - це короткі інформаційні повідомлення, що з'являються на екрані. Ваш телефон повідомляє Вас про отримання нових повідомлень швидкого перегляду за допомогою сигналу.

Дія

Прочитайте повідомлення швидкого перегляду, потім натисніть , щоб видалити його.

Якщо повідомлення містить більше 2 рядків, Ви можете натиснути **Зберегти** (), щоб зберегти його у свою скриньку інформаційних сервісних повідомлень. Щоб зберігати повідомлення швидкого перегляду автоматично, див. стор. 25.

Примітка: *Послуги трансляції та браузера дозволяють отримувати повідомлення швидкого перегляду по каналам швидкого перегляду. Щоб настроїти канал швидкого перегляду, див. стор. 25.*

Використання обміну негайними повідомленнями

Використовуйте *обмін негайними повідомленнями*, щоб обмінюватися повідомленнями з іншими користувачами бездротових телефонів у реальному часі. Повідомлення, які Ви надсилаєте, відразу з'являються на дисплеях телефонів інших користувачів.

Реєстрація у МП

Знайдіть функцію > **МТТ** > **Логін**

	Натисніть	Щоб
1	клавіші телефону	ввести **МТТ ID**
2	**OK** ()	подати **МТТ ID**

	Натисніть	Щоб
3	клавіші телефону	ввести **ІПароль** (чутливий до регістру)
4	**ОК** (◇)	подати **ІПароль** **Підказка:** Щоб наступного разу автоматично зареєструватися, перейдіть до **Автономні установки** > **Авто-логін** після подання Вашого пароля.
5	⊙	перейти до Вашого **Список контактів**
6	**ВИБІР** (◇)	переглянути **Список контактів**

Ваш **Список контактів** зберігається зі статусом онлайн:

- **Меню діалогу** відображуються першими. Це користувачі МП , які знаходяться в режимі онлайн та на даний момент спілкуються з Вами. Натисніть **ДИВИТ** (◇), щоб почати спілкуватися з ними.
- **Контакти онлайну** зареєстровані в МП . Натисніть **ВІДІСЛАТ. МІТ** (◇), щоб надіслати повідомлення особі. Індикатор (зайнято) показує, що особа зайнята і не має змоги відповісти.
- **Offline Buddies** вийшли із МП . Індикатор (сигнал) показує, що Ви встановили сигнал про надходження повідомлення від цієї особи. Можна натиснути **ВІДІСЛАТ. МІТ** (◇), щоб надіслати повідомлення у випадку, якщо особа зареєструвалася після того, як Ви обновили свій список.

Примітка: *Щоб обновити свій* **Список контактів**, *натисніть* ▽ > **Оновити список** *під час перегляду списку.*

Надсилання та отримання негайних повідомлень

Коли Ви реєструєтеся в МП , Ви можете обмінюватися повідомленнями з іншими користувачами МП .

	Натисніть	Щоб
1		перейти до імені у **Список контактів**
2	**ВІДІСЛАТ. МТТ** ( )	почати розмову з особою
	або	
	ДИВИТ ( )	приєднатися до розмови
3	клавіші телефону	ввести текст повідомлення
4	**НАДІСЛ** ( )	надіслати повідомлення

Ваш телефон відображає історію розмови, де можна побачити текст, який Ви надсилали, та відповіді особи, що надійшли. Під час розмови на дисплеї можна:

Натиснути	Щоб
НАЗАД ( )	повернутися до **Список контактів**, де Ви можете відкрити більше розмов
	повернутися до початкового екрану, не виходячи із МП чи без необхідності закриття розмови ***Примітка:*** *Якщо Ви отримаєте повідомлення під час перебування на початковому екрані або в іншій програмі, то на дисплеї відобразиться* **New IM from**.

Натиснути	Щоб
> **Контактна інформація**	переглянути ім'я на екрані та статус онлайн особи, з якою ведеться розмова
> **Додати контакт**	додати ім'я на екрані до Вашого **Список контактів**
> **Закінчити бесіду**	завершити розмову

Примітка: *Якщо Ви вийшли із МП , Ви все ще можете переглянути текст розмови, натиснувши* > **МТТ** > **Автономна бесіда** *на початковому екрані. При вимкненні телефону розмови видаляються.*

Встановлення Вашого статусу онлайн

Коли Ви реєструєтеся в МП , Ваш статус онлайн можуть бачити інші користувачі МП . Щоб встановити Ваш статус онлайн:

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Мій статус**
2	**ВИБІР** ( )	вибрати опцію
3		перейти до **Доступний**, **Зайнятий** або **Невидимий**
4	**ВИБІР** ( )	вибрати установку статусу

Настроювання МП

Додавання та видалення контактів

Щоб додати ім'я, відкрийте **Список контактів** або Вашу розмову та натисніть > **Додати контакт**. Якщо Ви зараз не розмовляєте, введіть нове ім'я на екрані та натисніть **OK** ( ). МП сповістить про помилку, якщо не зможе перевірити ім'я на сервері.

Щоб видалити ім'я зі **Список контактів**, виділіть ім'я та натисніть ▽ > **Видалити контакт**.

Установка сигналу для контактів в автономному режимі

Щоб отримувати повідомлення, коли якась особа реєструється в МП , виділіть ім'я у **Список контактів** та натисніть ▽ > **Встановити онлайн нагадування**.

Установка повідомлення "Зайнято"

Якщо Ви зареєструвалися в МП , Ви можете встановити індикатор (зайнято), який з'явиться поряд з Вашим іменем в меню **Список контактів** телефонів інших користувачів. Виберіть в меню **IM Online** пункт **Мій статус** > **Зайнятий**.

Щоб створити або відредагувати повідомлення "зайнято", яке автоматично надсилається користувачам МП , які намагаються поговорити з Вами, виберіть **Повідомл. зайнято** в меню **IM Online**.

Примітка: *Меню* **IM Online TRANSLATE** *з'являється тоді, коли Ви реєструєтеся, а також коли Ви натискаєте* **НАЗАД** *(◁) у* **Список контактів**.

Установка Вашого сигналу МП

МП може подавати сигнал про надходження нових повідомлень або про те, що особа, для якої Ви встановили сигнал, зареєструвалася в МП .

Щоб увімкнути чи вимкнути сигнал МП , виберіть **Установки** > **Set Sounds** в меню **IM Online**.

Вихід із МП

Виберіть **Кінець сеансу** в меню **IM Online**.

Використання чату

Ви можете обмінюватися текстовими повідомленнями з іншим бездротовим телефоном в режимі реального часу, увімкнувши *сеанс чату.* Повідомлення, які Ви надсилаєте, відразу з'являються на дисплеї телефону Вашого партнера по чату.

Початок сеансу чату

Знайдіть функцію (≡) > **Інструменти** > **Чат**
(≡) > **Новий чат**

	Натисніть	Щоб
1	клавіші телефону	ввести **Ім'я в чаті**
2	**OK** (◯)	подати **Ім'я в чаті**
3	клавіші телефону	ввести телефонний номер Вашого партнера по чату
	або	
	ТТЕРЕГ. (◯)	вибрати номер із телефонної книги або списків останніх дзвінків
4	**OK** (◯)	зберегти номер
5	клавіші телефону	ввести перше повідомлення чату
	або	
	ТТЕРЕГ. (◯)	ввести швидку нотатку
6	**OK** (◯)	надіслати повідомлення чату Коли Ваш співрозмовник відповість, його відповідь з'явиться під Вашим текстом.
7	**ЧАТ** (◯)	ввести відповідь для співрозмовника
8	**OK** (◯)	надіслати свою відповідь

Примітки:

- *Ви можете розпочати сеанс чату з текстового повідомлення. Натисніть ⊡ і виберіть* **Чат**, *щоб розпочати новий сеанс з номером відправника (***Відповісти***) в полі* **до**.
- *Якщо на дисплеї телефону відображається повідомлення* **Пам'ять повна!**, *Вам потрібно видалити деякі існуючі повідомлення зі своєї скриньки вхідних повідомлень, скриньки вихідних повідомлень або папки чернеток, щоб отримати нові повідомлення.*

Використання журналу чату

В журналі чату відображаються повідомлення, якими Ви обмінювалися під час останнього сеансу чату.

Використання меню чату

Натисніть під час сеансу чату , щоб відкрити меню **Меню чату** і виконати наступні процедури:

Опція	Опис
Новий чат	Відкрити новий сеанс чату.
Зателефонувати партнерові	Зателефонувати партнеру по чату.
Зателефонувати за номером	Зателефонувати за номером, вказаним у журналі чату.
Зберегти номер	Створити запис телефонної книги для номера, вказаного в журналі чату.
Завершити чат	Закінчити сеанс чату.
До початку	Перейти у верхню частину журналу чату.
В кінець	Перейти у нижню частину журналу чату.
Очистити журнал	Видалити увесь текст з журналу чату.
Надіслати знову	Надіслати останнє повідомлення чату ще раз, якщо його попереднє надсилання було неправильним.
Надісл. повідомлення	Створити нове повідомлення чату.

Відповідь у чаті

При отриманні повідомлення чату на дисплеї телефону відображається **Чат від** *ім'я в чаті* і лунає сигнал.

Натисніть	Щоб
ПРИЙН. ( )	прийняти сеанс чату.
ІГНОР. ( )	відмовити у сеансі чату.

Якщо нагадування увімкнено, Ваш телефон надсилає нагадування зі звичайними інтервалами, поки Ви не відповісте на запрошення до чату або не вимкнете телефон.

Якщо під час сеансу чату Ви отримаєте запрошення до іншого чату, то нове запрошення відобразиться як вхідне текстове повідомлення, на початку якого буде вказано *ім'я в чаті* того, хто Вас запрошує.

Закінчення сеансу чату

	Натисніть	Щоб
1		відкрити **Меню чату**
2		перейти до **Завершити чат**
3	**ВИБІР** ( )	вибрати **Завершити чат**
4	**ТАК** ( )	закінчити сеанс чату.

Сеанс чату також закінчується у випадках, коли Ви вимикаєте телефон, відповідаєте на вхідний дзвінок або починаєте новий сеанс чату.

Ваш співрозмовник у чаті не отримує оповіщення про закінчення Вами сеансу чату. Якщо Ваш співрозмовник надішле додаткове повідомлення чату, то телефон отримає його як вхідне текстове повідомлення, на початку якого буде вказано відповідне *ім'я в чаті*.

Якщо Ви вийдете з журналу чату, не вибравши **Завершити чат**, а Ваш співрозмовник надішле інше повідомлення, то телефон повідомить Вас про це і додасть отримане до журналу чату. Ви можете увійти до сеансу чату повторно, повернувшись до журналу чату.

Електронна пошта

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти за допомогою Вашого мобільного телефону. Діапазон отримання даних

Установка скриньки електронної пошти

Вам потрібно встановити свою скриньку електронної пошти **перед тим**, як Ви зможете надсилати та отримувати електронні повідомлення.

Примітка: *У більшості випадків Ваш постачальник послуг вже зробив це для Вас.*

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Повідомлення ел. пошти**
> **Установка повідомлень ел. пошти**

Щоб встановити скриньку електронних повідомлень, Вам потрібно настроїти наступні установки. Дійсні імена та значення полів можуть відрізнятись в залежності від технологій, доступних Вашому постачальнику послуг. Деякі установки можуть не бути доступні для всіх моделей телефонів.

Параметри	Опис
Установки ISP	**Тип з'єднання**: Виберіть **CSD** або **GPRS**. **Номер дозвону**: Номер телефону для CSD-з'єднання **Адреса APN**: Точка доступу для з'єднання GPRS **Ім'я користувача**: Ім'я користувача для визначеного з'єднання **Пароль**: Пароль для визначеного з'єднання **DNS IP**: Адреса сервера DNS для визначеного з'єднання.
Постачальник послуг ел. пошти	Виберіть Вашого постачальника послуг електронної пошти, або виберіть **Особливо**, щоб вручну ввести **Протокол**, **Сервер надсилання**, **Порт надсилання**, **Сервер отримання** та **Порт отримання** (нижче).
Протокол	Виберіть протокол, щоб взаємодіяти із тримуючим сервером: **POP3** або **IMAP4**.
Код користувача	Ваш ID користувача.
Пароль	Ваш пароль користувача.
Сервер надсилання	IP-адреса або ім'я сервера, що обробляє Вашу вихідну пошту
Порт надсилання	Номер порту для надсилання пошти
Сервер отримання	IP-адреса або ім'я сервера, що обробляє Вашу вхідну пошту.
Порт отримання	Номер порту для сервера отримання.
Зворотня адреса	Адреса Вашої електронної пошти.

Параметри	Опис
Ім'я	Ім'я для приєднання перед зворотною адресою, якщо бажаєте.
Очистка	Кількість днів, протягом яких Ви бажаєте зберігати повідомлення у скриньці, або кількість повідомлень, яку Ви бажаєте зберігати.
Зберегти на сервері	Виберіть **Так**, щоб зберігати копії Ваших електронних повідомлень на віддаленому сервері. (Стосовно POP3 це запобігає видаленню повідомлень на віддаленому сервері після їх завантаження на Ваш телефон. Стосовно IMAP4 це запобігає видаленню повідомлень на віддаленому сервері після їх видалення з Вашого телефону.)
Повідомлення ел. поштою	Виберіть **Увімк** для повідомлення про отримання нової пошти.
Перевірте нові повідомлення	Інтервал, через який Ваш телефон автоматично отримує нові повідомлення електронної пошти у фоновому режимі. Виберіть **Ні**, якщо Ви хочете тільки вручну **Надіслати/Отримати пошту** (див. стор. 48).
Сховати поля	Сховайте поля (**cc** та/або **bcc**), коли створюєте електронне повідомлення
Авто підпис	Підпис для прикріплення до Ваших вихідних електронних повідомлень.

Параметри	Опис
Безпека	**Використ. SSL для відсил.** : Виберіть **Так**, щоб настроїти з'єднання SSL з сервером надсилання. **Застереження на екрані**: Виберіть, щоб продовжити або розірвати з'єднання, якщо при отримуванні повідомлень у фоновому режимі з'являється попередження SSL.
Обмеження розміру	Максимальний розмір електронного повідомлення для завантаження у Ваш телефон
Тільки непрочитані	Виберіть **Так**, щоб отримувати тільки непрочитані повідомлення (тільки для IMAP4).
Часовий діапазон отримання	Фільтр для отримування повідомлень за визначений період часу (тільки IMAP4).
Додатки	Фільтр для отримання прикріплених файлів тільки визначеного типу (**Graphic** або **Music**) або не отримання прикріплених файлів (тільки IMAP4).

Надсилання електронного повідомлення

Ви можете надіслати електронне повідомлення одному чи декільком одержувачам. Адресу електронної пошти можна ввести вручну або вибрати адреси із телефонної книги.

Коли Ви вводите електронні адреси вручну, Ви повинні вставляти кому, кому з крапкою або двокрапку між кожною адресою.

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Створити повідомлення**
> **Нове повідомлення**

Натисніть	Щоб
клавіші телефону	ввести текст для повідомлення
або	
ВСТАВ. ( )	вставити швидку нотатку, мультимедійний елемент, голосову нотатку або автопідпис

Ви можете вставити мультимедійні об'єкти в повідомлення електронної пошти під час його набору. Фотографії, малюнки та анімація відображається у самому повідомленні. Звуки та відеокліпи позначаються індикатором звукового файла або відеокліпа.

Щоб вставити мультимедійний об'єкт в місце розташування курсору:

	Натисніть	Щоб
1		відкрити **Нове повідомлення**
2		перейти до **Вставити**
3	**ВИБІР** ( )	відобразити список об'єктів, які Ви можете вставити
4		перейти до **Зображення**, **Гол. нотатка**, **Звук** або **Відео**
5	**ВИБІР** ( )	вибрати тип файла
6		виділити потрібний файл
7	**ВСТАВ.** ( )	вставити файл

Коли Ви закінчите створення повідомлення електронної пошти:

Натисніть	Щоб
1 **OK** ( )	зберегти повідомлення
2	перейти до **до**

Натисніть	Щоб
3 **ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **до**
4 клавіші телефону	ввести одну або декілька телефонних електронних адрес
або	
ТПЕРЕГ. (⊙)	вибрати адреси з телефонної книги
5 **ОК** (⊙)	зберегти адреси Повторіть кроки з 3 по 5, щоб зберегти адреси в полях **Cc** та **Bcc**, якщо бажаєте
6 **ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **Тема**
7 клавіші телефону	ввести тему
8 **ОК** (⊙)	зберегти тему
9 **ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **Додатки**
10 ⊙	перейти до **Зображення**, **Гол. нотатка**, **Звук**, **Відео** або **Контакт телеф. книги**
11 **ВИБІР** (⊙)	вибрати тип файла
12 ⊙	виділити потрібний файл
13 **ВИБІР** (⊙)	додати файл до листа
14 **ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **ТПріоритет**
15 ⊙	перейти до **Нормальний** або **Терміново**
16 **ВИБІР** (⊙)	встановити пріоритет
17 **ГОТОВО** (⊙)	закінчити повідомлення та негайно його надіслати
або	
⊟	надіслати повідомлення пізніше, зберегти його до папки "Чернетки", переглянути деталі повідомлення або скасувати повідомлення

Приєднання швидкої нотатки до електронного повідомлення

Швидкі нотатки це попередньо написані текстові повідомлення, які Ви можете вставити в електронне повідомлення. Додаткову інформацію див. на стор. 12.

Щоб вставити швидку нотатку в електронне повідомлення:

	Натисніть	Щоб
1	**ПЕРЕГ.** ( )	продивитися список швидких нотаток
2		перейти до швидкої нотатки
3	**ВИБІР** ( )	ввести швидку нотатку

Перегляд статусу надісланих електронних повідомлень

Електронні повідомлення, які Ви надсилаєте, зберігаються в скриньці вихідних повідомлень.

Знайдіть функцію > **Повідомлення** > **Вихідні**

Повідомлення в скриньці вихідних повідомлень сортуються від найновіших до найстаріших. Наступні індикатори вказують на статус повідомлення:

= надіслано = надсилання невдале

Отримання електронного повідомлення

Електронні повідомлення, яки Ви отримуєте, зберігаються на сервері електронної пошти Вашого постачальника послуги електронної пошти, доки Ви не завантажите їх на свій телефон.

Якщо Ваш телефон встановлено на періодичну перевірку наявності нових електронних повідомлень, на дисплеї телефону відображається індикатор ✉ (отримання повідомлення) і повідомлення **Нове повідомлення**, а при отриманні повідомлення електронної пошти лунає звуковий сигнал.

Натисніть	Щоб
ЧИТАТИ (⊙)	відкрити повідомлення

Якщо нагадування увімкнено, Ваш телефон надсилає нагадування зі звичайними інтервалами, поки Ви не закриєте оповіщення про нове повідомлення, прочитаєте повідомлення або вимкнете телефон.

Якщо на дисплеї телефону відображається повідомлення **Пам'ять повна!**, Вам потрібно видалити деякі існуючі повідомлення зі своєї скриньки вхідних повідомлень, скриньки вихідних повідомлень або папки чернеток, щоб отримати нові повідомлення.

Підказка: Нові електронні повідомлення повністю завантажуються на Ваш телефон. При використанні протоколу IMAP4, якщо розмір повідомлення перевищує установку **Обмеження розміру**, то замість електронного повідомлення завантажується його заголовок. Під час завантаження декількох повідомлень Ви можете натиснути **ЗАВЕРШ.** (⊙), щоб розірвати з'єднання із сервером електронної пошти, коли завантаження повідомлення, що передається в даний момент, буде завершено. Натисніть **ЗАВЕРШ.** (⊙) вдруге, щоб роз'єднатися негайно.

Читання, блокування або видалення електронного повідомлення

Повідомлення в скриньці вхідних повідомлень сортуються від найновіших до найстаріших. Наступні індикатори вказують на статус повідомлення:

=	непрочитане	=	непрочитане (з додатком)
=	непрочитане та термінове	=	непрочитане та термінове (з додатком)
=	прочитане	=	прочитане (з додатком)
=	прочитане та заблоковане	=	прочитане та заблоковане (з додатком)

Найстаріші повідомлення видаляються автоматично згідно з установкою скриньки вхідних повідомлень **Очистка**. Якщо Ви хочете зберегти повідомлення, Вам потрібно заблокувати його, щоб запобігти його видаленню під час очищення.

Примітка: *Якщо Ви створюєте персональні папки, скринька вхідних електронних повідомлень спочатку показує папки. Повідомлення знаходяться в папках.*

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Повідомлення ел. пошти**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до повідомлення
2	**ЧИТАТИ** ( )	відкрити повідомлення

	Натисніть	Щоб
3	**НАЗАД** (⊘)	закрити повідомлення
	або	
	ВІДПОВІСТИ (⊘)	створити та надіслати відповідь
	або	
	☰	відкрити **Меню ел. повідомлень**, щоб виконати інші процедури

Меню ел. повідомлень може містити наступні опції:

Опція	Опис
Повторити	Відкрити нове електронне повідомлення з електронною адресою відправника у полі **До**.
Відповісти всім	Відкрити нове електронне повідомлення з усіма електронними адресами одержувачів електронної пошти у відповідних полях (**До**, **cc**). Поле **bcc** не копіюється.
Переслати	Відкрити копію електронного повідомлення з пустим полем **До**.
Блокування або **Розблокувати**	Заблокувати або розблокувати повідомлення.
Перенести до	Перемістити повідомлення в персональну папку.
Зберегти	Показати список об'єктів, що можуть бути збережені, разом з номером відправника та електронною адресою.
Видалити	Видалити повідомлення

Опція	Опис
Видалити всі	Видалити зі скриньки вхідних електронних повідомлень усі повідомлення.
Створити ел. повідомлення	Відкрити нове електронне повідомлення.
Надіслати/ Отримати пошту	Під'єднайтесь до Вашого постачальника послуг електронної пошти та отримайте нове електронне повідомлення.
Папка	Створіть або змініть персональні папки.
Установка повідомлень ел. пошти	Відкрийте меню установок скриньки вхідних електронних повідомлень.

Ручне надсилання та отримання електронної пошти

Якщо Ваш телефон не встановлено на періодичну перевірку нових повідомлень, Вам потрібно вручну з'єднатися з Вашим оператором електронної пошти, щоб надсилати та отримувати електронну пошту.

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Повідомлення ел. пошти**
> **Надіслати/Отримати пошту**

	Натисніть	Щоб
1	**ТАК** ( )	з'єднатися з Вашою послугою електронної пошти, коли побачите **Необхідне з'єднання з сервером. Приєднатися зараз?**
2		перейти до повідомлення
3	**ЧИТАТИ** ( )	відкрити повідомлення

Набір телефонного номера в електронному повідомленні

Натисніть	Щоб
1 ⊙	виділіть телефонний номер у повідомленні
2 **ДЗВІНОК** (⊂)	зателефонувати за цим номером

Надсилання електронної пошти на вбудовану електронну адресу

Натисніть	Щоб
1 ⊙	виділіть адресу у повідомленні
2 **НАДІСЛ** (⊂)	відкрийте нове електронне повідомлення з електронною адресою відправника у полі **До**.

Перехід на веб-сторінку з електронного повідомлення

Натисніть	Щоб
1 ⊙	виділіть веб-адресу (URL) в електронному повідомленні ***Примітка:*** *URL у повідомленні повинен бути підкресленим.*
2 **ЙТИ ДО** (⊂)	запустіть мікробраузер та перейдіть на URL

Створення персональних папок

Ви можете створити до 5 персональних папок для допомоги в організації Вашої електронної пошти. Скринька вхідних електронних повідомлень показує спочатку папку скриньки з Вашими персональними папками за алфавітом.

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Повідомлення ел. пошти**
> **Папка**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Створити**
2	**ВИБІР** ( )	вибрати опцію
3	клавіші телефону	ввести назву папки
4	**ОК** ( )	зберегти папку

Перенесення електронної пошти до персональної папки

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Повідомлення ел. пошти**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до електронного повідомлення
2		відкрити **Меню ел. повідомлень**
3		перейти до **Перенести до**
4	**ВИБІР** ( )	переглянути список персональних папок
5		перейти до папки
6	**ВИБІР** ( )	вибрати папку
7	**ТАК** ( )	пересунути електронне повідомлення

Перейменування персональної папки

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Повідомлення ел. пошти**
> **Папка**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Перейменувати**
2	**ВИБІР** ( )	переглянути список персональних папок
3		перейти до папки
4	**ВИБІР** ( )	вибрати папку
5	**ТАК** ( )	підтвердити, що Ви хочете перейменувати папку
6	клавіші телефону	ввести нове ім'я папки
7	**ОК** ( )	зберегти папку

Видалення персональної папки

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Повідомлення ел. пошти**
> **Папка**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Видалити**
2	**ВИБІР** ( )	переглянути список персональних папок
3		перейти до папки
4	**ВИБІР** ( )	вибрати папку
5	**ТАК** ( )	видалити папку

Настроювання параметрів телефонної книги

Ви можете зберегти список імен, телефонних номерів або адрес електронної пошти в електронній телефонній книзі Вашого телефону.

Щоб переглянути імена у своїй телефонній книзі, натисніть > **Тел. книга** на початковому екрані. Перейдіть до імені та натисніть **ДИВИТ** (), щоб переглянути деталі запису телефонної книги, як показано нижче.

Примітка: *Записи, збережені на SIM-картці, не мають інформації* **Тип**, **Голосове ім'я** *або* **Кодовий дзвінок**.

Створення запису у телефонній книзі

Щоб зберегти номер телефону або адресу електронної пошти до телефонної книги:

Знайдіть функцію > **Тел. книга**
> **Новий** > **Номер телефону** або **Ел. адреса**

Скорочений доступ: На початковому екрані введіть номер телефону, потім натисніть **ЗБЕРЕГ** (), щоб створити запис у телефонній книзі з номером у полі **No**

Ви можете зберегти запис до телефону або до SIM картки. Для запису у телефонній книзі необхідний номер телефону або адреса електронної пошти. Решта інформації додаткова. Для запису у телефонній книзі Ви можете ввести наступну інформацію.

Опція	Опис
Ім'я	ввести ім'я **Підказка:** Натисніть , щоб вибрати режим введення тексту.
Категорія	встановити категорію, до якої належить запис (**Діловий**, **Особистий**, **Загальна** або **VIP**) Можна встановити телефонну книгу, щоб у ній відображалися усі записи або тільки записи певної категорії. Див. стор. 64. ***Примітка:*** *Ця опція неможлива для використання із записами, збереженими на SIM-картці.*
No або **Ел. пошта**	телефонний номер або електронна адреса запису (максимальна довжина 32 символи)

Опція	Опис
Тип	тип запису ***Примітка:*** *Ця опція неможлива для використання із записами адрес електронної пошти або записами, збереженими на SIM-картці.*
Зберегти в	фізичне місце зберігання запису (**Телефон** або **SIM**)
Голосове ім'я	записати голосову назву для запису ***Примітка:*** *Ця опція неможлива для використання із записами, збереженими на SIM-картці.*
Швидкий No	стандартний номер прискореного набору запису (виберіть, щоб змінити)
Кодовий дзвінок	встановити визначений сигнал дзвінка для запису Ваш телефон використовує сигнал, щоб повідомити Вас про надходження дзвінка з цього номера телефону. Як активувати ідентифікатори дзвінків, див. стор. 71. ***Примітка:*** *Ця опція неможлива для використання із записами, збереженими на SIM-картці.*

Опція	Опис
Зображення	призначити записові зображення визначення номера телефону або малюнок Ваш телефон відображує малюнок, щоб вказати абонента, коли Ви отримуєте дзвінок з цього номера телефону. ***Примітка:*** *Ця опція неможлива для використання із записами, збереженими на SIM-картці.*
БІЛЬШЕ	створити інший запис під тією ж назвою **Ім'я** Для кожного номера необхідно використовувати різні ідентифікатори **Тип**.

Якщо Ви закінчили вводити інформацію, натисніть **ГОТОВО** (⊙), щоб зберегти запис.

Створення списку адрес групи

Ви можете створити список адрес групи, що буде містити декілька телефонних номерів та адрес електронної пошти, попередньо збережених до телефонної книги. Списки адрес полегшують надсилання текстових повідомлень декільком одержувачам одночасно.

Знайдіть функцію (≡) > **Тел. книга**
(≡) > **Новий** > **Список розсилки**

Запис списку адрес потрібно назвати. Список адрес повинен містити принаймні один номер. Для запису у списку адрес Ви можете ввести наступну інформацію.

Опція	Опис
Ім'я	назва списку адрес **Підказка:** Натисніть , щоб вибрати режим введення тексту.
Члени	відкрийте список записів телефонної книги, який можна додати до списку адрес або видалити з нього
Голосове ім'я	записати голосову назву для списку адрес
Швидкий No	стандартний номер прискореного набору для списку адрес (виберіть, щоб змінити)

Якщо Ви закінчили вводити інформацію, натисніть **ГОТОВО** (), щоб зберегти список адрес як запис телефонної книги.

Збереження PIN-коду з телефонним номером

Ви можете зберегти PIN-код з номером телефону для дзвінків, що потребують додаткових цифр (наприклад, зробити дзвінок з картки для дзвінків або щоб завантажити голосову пошту чи повідомлення автовідповідача). Вставте один або декілька наступних символів у послідовність набору, щоб переконатися, що номер належним чином набирається і з'єднується:

Натисніть	Щоб
> **Вставити паузу**	вставити символ **p** (пауза) Ваш телефон набирає попередні цифри, очікує на дзвінок, щоб з'єднатися, потім надсилає решту цифр.
> **Вставити очікування**	вставити символ **w** (чекати) Ваш телефон набирає попередні цифри, очікує на дзвінок, щоб з'єднатися, потім просить Вас підтвердити, перш ніж надіслати решту цифр.
> **Вставити 'n'**	вставити символ **n** (номер) Телефон просить Вас ввести номер, перш ніж набирати дзвінок. Набраний Вами номер вставляється в послідовність набору замість символа **n**

Примітки:

- *Для запису, збереженого до телефонної книги, можна зберегти номер з максимальною довжиною 32 цифри. Максимальна кількість може різнитися для записів, збережених до SIM-картки. Кожен символ рахується як одна цифра.*
- *На SIM-картці не можна зберегти номер, що містить символ* **w** *або* **n**.

Запис голосової назви для запису у телефонній книзі

Ви можете записати голосову назву для нового чи існуючого запису у телефонній книзі. Голосова назва надає можливість телефонувати за записом у телефонній книзі, використовуючи голосовий набір.

Примітка: *Для запису, збереженого на SIM-картці, записати голосову назву неможливо.*

Підказка: Робіть запис у спокійному середовищі. Тримайте телефон на відстані приблизно 10 сантиметрів (4 дюйми) від рота та говоріть своїм звичайним голосом прямо в телефон.

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Дія
1	Натисніть , щоб перейти до запису.
2	Натисніть **ДИВИТ** (), щоб переглянути деталі запису
3	Натисніть **РЕДАГ.** (), щоб редагувати запис
4	Натисніть , щоб перейти до **Голосове ім'я**
5	Натисніть **ЗАПИС** (), щоб почати запис
6	Натисніть та відпустіть голосову клавішу і вимовте назву запису (за 2 секунди), щоб записати голосову назву
7	Після підказки натисніть та відпустіть голосову клавішу і повторіть назву
8	Натисніть **ГОТОВО** (), щоб зберегти голосове ім'я

Набір номера із запису у телефонній книзі

Скористайтеся одним із наступних способів, щоб зателефонувати за номером (або надіслати текстове повідомлення на адресу електронної пошти чи за списком адрес), збереженим до телефонної книги.

Список "Телефонна книга"

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Натисніть	Щоб
1	літеру клавіші телефону	перейти до записів, що починаються з літери (додатково)
2		перейти до запису
3		зробити дзвінок

Голосовий набір

Натисніть та відпустіть голосову клавішу і вимовте голосову назву запису (за 2 секунди).

Збереження довгих номерів

Номер в телефонній книзі може містити максимум 32 цифри і символи. Можна створити декілька записів телефонної книги, щоб зберегти послідовність набору, що перевищує обмеження на 32-символи. У цьому випадку Ви можете послідовно надсилати записи, щоб набрати номер.

Щоб зберегти послідовність набору, що перевищує 32 символи:

	Дія
1	Створіть запис у телефонній книзі, щоб зберегти першу частину послідовності набору (наприклад, номер Вашого віддаленного постачальника послуг).
2	Створіть другий запис у телефонній книзі, щоб зберегти наступну частину послідовності набору (наприклад, код країни та номер телефону для міжнародного дзвінка).
3	Повторіть дії кроку 2, якщо необхідно, щоб зберегти повну послідовність набору. (Наприклад, створіть третій запис у телефонній книзі, щоб зберегти Ваш номер картки для дзвінків та PIN-номер.)

Щоб набрати послідовність набору, збережену як декілька записів у телефонній книзі:

	Дія
1	Наберіть перший запис у телефонній книзі. Витримайте будь-яку паузу чи очікування, якщо необхідно, щоб завершити набір послідовності. Телефон повертається до початкового екрану.
2	Натисніть > **Тел. книга**, щоб знову відкрити телефонну книгу.
3	Виділіть другий запис у телефонній книзі, потім натисніть > **Надіслати тони**, щоб надіслати наступну частину послідовності набору.
4	Повторіть дії кроку 2 і 3, якщо необхідно, щоб надіслати повну послідовність набору.

Редагування запису у телефонній книзі

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до запису **Підказка:** Натисніть , щоб відкрити **Меню тел. книги**, щоб виконати різні дії над віділеним записом.
2	**ДИВИТ** ()	переглянути дані запису
3	**РЕДАГ.** ()	редагувати запис

Видалення запису із телефонної книги

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до запису
2		відкрити **Меню тел. книги**
3		перейти до **Видалити**
4	**ВИБІР** ( )	вибрати **Видалити**
5	**ТАК** ( )	підтвердити видалення

Установлення вигляду списку "Телефонна книга"

Ви можете переглядати записи списку "Телефонна книга" як один текстовий рядок або переглядати кожен запис за іменем, номером та зображенням визначення номера телефону.

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Натисніть	Щоб
1		відкрити **Меню тел. книги**
2		перейти до **Встановлення**
3	**ВИБІР** ( )	вибрати **Встановлення**
4		перейти до **Продивитися з**
5	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Продивитися з**
6		перейти до **Список** або **Зображення**
7	**ВИБІР** ( )	вибрати перегляд списку

Сортування списку "Телефонна книга"

Список "Телефонна книга" можна сортувати за іменем (стандартно), номером прискореного набору, голосовою назвою або адресою електронної пошти.

Примітка: *Сортування за голосовою назвою подібне сортуванню за іменем, за винятком того, що спочатку відображуються записи з позначкою голосової назви.*

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Натисніть	Щоб
1		відкрити **Меню тел. книги**
2		перейти до **Встановлення**
3	**ВИБІР** ( )	вибрати **Встановлення**
4		перейти до **Відсортувати за**
5	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Відсортувати за**
6		перейти до **Ім'я**, **Швидкий No**, **Голосове ім'я** або **Ел. пошта**
7	**ВИБІР** ( )	вибрати порядок сортування

Якщо Ви виберете **Швидкий No**, **Голосове ім'я** або **Ел. пошта**, то цю операцію буде завершено.

Якщо вибрати **Ім'я**, то Вам потрібно вказати, чи хочете Ви переглянути усі номери чи тільки початковий номер для кожного імені:

	Натисніть	Щоб
1	**ЗМІНИТИ** ( )	змінити режим перегляду
2		перейти до **Основні контакти** або **Всі контакти**
3	**ВИБІР** ( )	вибрати режим перегляду
4	**ГОТОВО** ( )	встановити режим перегляду

Як встановити початковий номер телефону запису, див. наступну процедуру.

Підказка: Коли у списку "Телефонна книга" відображуються тільки початкові номери, Ви можете перейти до імені та нажати у напрямку ліворуч чи праворуч, щоб переглянути інші номери, що відносяться до цього імені.

Установлення початкового номеру для запису у телефонній книзі

Якщо Ви вводите декілька телефонних номерів для того ж імені, один із них Ви можете встановити як початковий.

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до запису
2		відкрити **Меню тел. книги**
3		перейти до **Встановити основний**
4	**ВИБІР** ( )	вибрати **Встановити основний**
5		перейти до номера, який Ви бажаєте встановити як початковий
6	**ВИБІР** ( )	встановити початковий номер

В залежності від способу сортування списку "Телефонна книга", початковий номер відображається першим, або для цього запису у телефонній книзі відображується тільки цей номер.

Використання перегляду категорій телефонної книги

Установлення перегляду категорії телефонної книги

Ви можете переглянути усі записи у списку "Телефонна книга" або тільки записи вказаної категорії.

Знайдіть функцію > **Тел. книга**
> **Категорії**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Усі**, **Діловий**, **Особистий**, **Загальна**, **VIPs** або іншої категорії, створеної Вами
2	**ВИБІР** ( )	вибрати перегляд категорії
3	**ГОТОВО** ( )	встановити перегляд категорії

Примітка: *Кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон, перегляд категорії телефонної книги переустановлюється на* **Усі***.*

Створення нової категорії

У Вашому телефоні попередньо встановлено декілька категорій телефонної книги. Ви можете створити додаткові категорії і настроїти, яким чином телефон буде повідомляти Вас про вхідні дзвінки з номерів із записів у різних категоріях.

Знайдіть функцію > **Тел. книга**
> **Категорії**
> **Новий**

Категорію потрібно назвати. Решта інформації додаткова. Для категорії Ви можете ввести наступну інформацію.

Опція	Опис
Ім'я	назва категорії **Підказка:** Натисніть , щоб вибрати режим введення тексту.
Члени	відкрийте список записів телефонної книги, який можна додати до категорії або видалити з неї
Кодовий дзвінок	встановити визначений сигнал дзвінка для категорії Ваш телефон використовує сигнал, щоб повідомити Вас про надходження дзвінка із запису цієї категорії. Як активувати ідентифікатори дзвінків, див. стор. 71. ***Примітка:*** *Ідентифікатор дзвінка для окремого запису перекриває сигнал категорії.*
Світловий код	встановити визначений світловий код для категорії Ваш телефон відображує світловий приклад, коли Ви отримуєте дзвінок із номера, що входить до запису у цій категорії.

Редагування категорії

Знайдіть функцію > **Тел. книга**
> **Категорії**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до категорії
2		відкрити меню **Категорії**
3		перейти до **Редагувати**
4	**ВИБІР** ( )	редагувати категорію

Редагуйте інформацію про категорію, як описано у попередньому розділі.

Примітки:

- *Ви не можете редагувати категорію* **Усі**.
- *Неможливо редагувати назву категорії* **Загальна**.

Видалення категорії

Знайдіть функцію > **Тел. книга** > **Категорії**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до категорії
2		відкрити меню **Деталі категорій**
3		перейти до **Видалити**
4	**ВИБІР** ( )	видалити категорію
5	**ТАК** ( )	підтвердити видалення

Примітки:

- *Ви не можете видалити категорію* **Усі** *або* **Загальна**.
- *Якщо Ви видаляєте категорію, усі записи у цій категорії повертаються до категорії* **Загальна**.

Реорганізація категорій

Ви можете реорганізувати об'єкти у списку категорій.

Знайдіть функцію > **Тел. книга**
> **Категорії**
> **Перегрупувати перелік**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до категорії
2	**ЗАХВАТ.** ( )	захопити категорію
3		перемістити категорію до нового місця розташування у списку
4	**ВСТАВ.** ( )	вставити категорію
5	**ГОТОВО** ( )	зберегти реорганізований список категорії

Примітка: *Ви не можете перемістити категорію* **Усі**. **Усі** *завжди залишається першим записом у списку перегляду категорій.*

Копіювання записів між телефоном та SIM-карткою

Примітка: *Ці процедури* ***не*** *видаляють початкові записи.*

Копіювання одного запису

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до запису
2		відкрити **Меню тел. книги**
3		перейти до **Копіювати запис**

	Натисніть	Щоб
4	**ВИБІР** ( )	вибрати **Копіювати запис** Телефон відображує наступний наявний номер прискореного набору.
5	клавіші телефону	редагувати номер прискореного набору
6	**ОК** ( )	копіювати запис до нового місця розташування прискореного набору

Копіювання декількох записів

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Натисніть	Щоб
1		відкрити **Меню тел. книги**
2		перейти до **Копіювати записи**
3	**ВИБІР** ( )	вибрати **Копіювати записи**
4		перейти до **від (початок)**
5	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **від (початок)**
6	клавіші телефону	ввести нижній номер прискореного набору для списку записів, які Ви бажаєте скопіювати
7	**ОК** ( )	зберегти номер
8		перейти до **від(кінець)**
9	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **від(кінець)**
10	клавіші телефону	ввести верхній номер прискореного набору для списку записів, які Ви бажаєте скопіювати

	Натисніть	Щоб
11	**ОК** ( )	зберегти номер
12		перейти до **До (початок)**
13	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **До (початок)**
14	клавіші телефону	ввести нижній номер прискореного набору для нового місця розташування записів
15	**ОК** ( )	зберегти номер
16	**ГОТОВО** ( )	копіювати записи

Перевірка місткості телефонної книги

Ви можете побачити, скільки залишилося вільної пам'яті для збереження записів телефонної книги та календаря, а також скільки ще записів телефонної книги можна зберегти на SIM-картці.

Знайдіть функцію > **Тел. книга**

	Натисніть	Щоб
1		відкрити **Меню тел. книги**
2		перейти до **Місткість телефону** або **Місткість SIM**
3	**ВИБІР** ( )	вибрати **Місткість телефону** або **Місткість SIM** Ваш телефон відображує лічильник пам'яті телефону або кількість записів телефонної книги, які можна зберегти на SIM-картці.

Установлення режиму набору однією клавішею

Ви можете установити набір однією клавішею, щоб набирати номери із записів, які збережено у пам'яті Вашої телефонної книги у телефоні або у телефонній книзі SIM-картки:

Знайдіть функцію > **Установки** > **Початк. встановлення** > **Швидкий набір**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до потрібного списку
2	**ВИБІР** ( )	вибрати список

Синхронізація записів телефонної книги

Ви можете синхронізувати записи телефонної книги між своїм телефоном, комп'ютером і карманним пристроєм зі встановленим програмним забезпеченням BVRP Mobile PhoneTools, який є аксесуаром для телефонів Motorola. Для отримання подальшої інформації див. посібник з користування програмним забезпеченням Mobile PhoneTools.

Примітка: *Програмне забезпечення Mobile PhoneTools призначене для синхронізації основних функцій багатьох популярних програмних продуктів та пристроїв персонального керування інформацією (Personal Information Management - PIM).*

Якщо інший пристрій підтримує бездротові з'єднання Bluetooth™, Ви можете встановити бездротове з'єднання Bluetooth між ним і своїм телефоном, щоб синхронізувати записи телефонної книги.

Персоналізація Вашого телефону

Персоналізація стилю сигналу дзвінка

Можна змінити сигнали, які повідомляють Вас про наступні події: вхідні дзвінки, текстові повідомлення, повідомлення голосової пошти, дзвінки даних, факсові дзвінки, будильник, нагадування. Будь-які зроблені зміни зберігаються до поточного стилю сигналу дзвінка.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Стилі нагадувань** > *Стиль* **Деталі**

Примітка: *Стиль представляє поточний стиль сигналу дзвінка.*

	Натисніть	Щоб
1		перейти до події
2	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати подію
3		перейти до потрібного сигналу
4	**ВИБІР** ( )	вибрати сигнал

Активізація ідентифікатора дзвінка

Якщо ідентифікатори дзвінка увімкнено, Ваш телефон використовує індивідуальні тони, щоб повідомити Вас про вхідні дзвінки або повідомлення від абонентів окремих записів, збережених у телефонній книзі.

Примітка: *Щоб призначити ідентифікатор дзвінка новому або існуючому запису в телефонній книзі, див. стор. 53.*

Знайдіть функцію > **Установки** > **Стилі нагадувань** > *Стиль* **Деталі** > **Кодові дзвінки**

Примітка: *Стиль представляє поточний стиль сигналу дзвінка.*

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Увімк** або **Вимк**
2	**ВИБІР** ( )	вибрати опцію

Також Ви можете настроїти свій телефон на програвання індивідуального світлового позначення для визначених записів, збережених в Вашій телефонній книзі. Додаткову інформацію див. на стор. 64.

Регулювання гучності дзвінка або клавіатури

Знайдіть функцію > **Установки** > **Стилі нагадувань** > *Стиль* **Деталі**

Примітка: *Стиль представляє поточний стиль сигналу дзвінка.*

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Гучність дзвінка** або **Гучність клавіш**
2	у напрямку ліворуч або праворуч	перейти до необхідної гучності

Настроювання нагадувань

Нагадування - це сигнал, який дзвонить або вібрує в задані інтервали часу, щоб повідомити Вас про надходження повідомлень.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Стилі нагадувань** > *Стиль* **Деталі** > **Нагадування**

Примітка: *Стиль представляє поточний стиль сигналу дзвінка.*

	Натисніть	Щоб
1	⊙	перейти до **Біп** або **Вібрація**, щоб установити тип сигналу нагадування, або **Вимк**, щоб вимкнути усі нагадування
2	**ВИБІР** (⊙)	вибрати сигнал нагадування

Установлення особистого привітання

Щоб установити особисте привітання, що з'являється при увімкненні телефону:

Знайдіть функцію ▽ > **Установки** > **Персоналізувати** > **Вітання**

Установлення тексту, що відображається на дисплеї

Текст, що відображається на початковому екрані, можна вирівняти по лівому краю або по центру.

Знайдіть функцію ▽ > **Установки** > **Персоналізувати** > **Домашній екран** > **Макет**

	Натисніть	Щоб
1	⊙	перейти до **По лівому краю** або **По центру**
2	**ВИБІР** (⊙)	вибрати розташування тексту

Вибір вигляду годинника

Можна встановити, щоб на початковому екрані відображувався аналоговий або цифровий годинник.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Персоналізувати** > **Домашній екран** > **Годинник**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Аналоговий** або **Цифровий**
2	**ВИБІР**	вибрати вигляд годинника

Відображення або приховання значків меню

Ви можете відобразити або приховати значки функцій меню, що з'являються на початковому екрані. Якщо вибрати **Сховати**, значки меню приховуються, але залишаються активними на початковому екрані, і Ви можете натиснути , щоб вибирати їх, як Ви це робите звичайно.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Персоналізувати** > **Домашній екран** > **Ключі від дому** > **Піктограмми**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Показати** або **Сховати**
2	**ВИБІР**	вибрати опцію

Персоналізація програмних клавіш та значків меню

Можна змінювати ярлики для значків функцій меню та програмних клавіш (ліва і права), що з'являються на початковому екрані, щоб з початкового екрана отримати доступ до різних об'єктів основного меню.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Персоналізувати** > **Домашній екран** > **Ключі від дому**

	Натисніть	Щоб
1		перемістіться до **Вверх**, **Вниз**, **Лівий**, **Правий**, **Ліва програмна клавіша** або **Права програмна клавіша**
2	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати піктограму або програмну клавішу
3		перейти до функції меню
4	**ВИБІР** ( )	підтвердити функцію меню

Установлення вікна "Меню"

Ви можете настроїти телефон так, щоб він відображав основне меню у вигляді графічних значків (стандартна установка) або у вигляді текстового списку.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Персоналізувати** > **Головне меню** > **Перегляд**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Піктограмми** або **Список**
2	**ВИБІР** ( )	вибрати вигляд меню

Персоналізація меню

Порядок розташування об'єктів в головному меню Вашого телефону можна змінити.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Персоналізувати** > **Головне меню** > **Сортувати**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до об'єкта меню
2	**ЗАХВАТ.** ( )	захопити об'єкт меню
3		перемістити об'єкт до нового розташування в меню
4	**ВСТАВ.** ( )	вставити об'єкт меню

Установлення мови меню

Встановіть мову, на якій будуть відображатися фунції меню та опції.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Початк. встановлення** > **Мова**

Установлення поведінки прокрутки меню

Встановіть, щоб смужка виділення зупинялась або циклічно переходила, коли досягається верхній чи нижній рядок у списку меню.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Початк. встановлення** > **Прокрутка**

Переустановлення усіх опцій

Обнуліть усі опції до їх початкових установок, зроблених на фабриці, **за виключенням** коду розблокування, коду захисту та лічильника часу роботи.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Початк. встановлення** > **Повне скидання**

Очищення усієї збереженої інформації

Обнуліть усі опції до їх початкових значень, встановлених на фабриці, **за винятком** коду розблокування, коду захисту та лічильника часу роботи, видаліть усі завантажені малюнки, анімації та звукові файли і очистіть усі записи та установки користувача **за винятком** інформації, збереженої на SIM-картці.

Увага: Загальне очищення **видаляє увесь вміст, завантажений користувачем, та введену ним інформацію**, збережену в пам'яті Вашого телефону, у тому числі телефонну книгу та календарні записи. Якщо видалити інформацію, відновити її неможливо. Загальне очищення **не** видаляє жодну інформацію, збережену на SIM-картці.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Початк. встановлення** > **Повна очистка**

Створення та використання скорочень

До Вашого телефону входять декілька стандартних скорочень. Ви можете створити додаткові особисті скорочення, щоб отримати прискорений доступ до об'єктів меню, які Ви часто використовуєте.

Стандартні скорочення

На Вашому телефоні попередньо встановлені наступні скорочення. Ці скорочення неможливо редагувати чи видалити.

Завдання	**Скорочений доступ**
Змінити установку сигналу дзвінка Вашого телефону.	Відкрийте відкидну кришку, натисніть нижню клавішу гучності (при найнижчій гучності), щоб переключитися на вібруючий сигнал дзвінка. Натисніть її знову, щоб переключитися на беззвучний сигнал дзвінка. Натисніть верхню клавішу, щоб повернутися до вібруючого сигналу, а потім до звукового сигналу дзвінка.
Відображувати Ваш телефонний номер.	Перебуваючи на початковому екрані, натисніть #.
Перейти до списку "Набрані номери".	Перебуваючи на початковому екрані, натисніть .
Вийти із системи меню.	Натисніть .

Створення скорочення

Для об’єкта меню можна створити клавішне скорочення **плюс** додатковий голосовий скорочений доступ. Голосове скорочення надає Вам доступ безпосередньо до об’єкта меню, коли Ви вимовляєте голосову назву.

Підказка: Робіть запис у спокійному середовищі. Тримайте телефон на відстані приблизно10 сантиметрів (4 дюйми) від рота та говоріть своїм звичайним голосом прямо в телефон.

	Дія
1	Натисніть , щоб увійти до системи меню
2	Натисніть , щоб перейти до об'єкта меню.
3	Натисніть та утримуйте , щоб відкрити редактор скорочень
4	Натисніть **ТАК** (), щоб переглянути опції скорочення
5	Натисніть **ЗМІНИТИ** (), щоб змінити номер клавішного скорочення **або** Натисніть **ГОТОВО** (), щоб вибрати стандартний номер **або** Натисніть , щоб перейти до **Голос**, щоб призначити голосове скорочення
6	Натисніть **ЗАПИС** (), щоб почати запис
7	Натисніть та відпустіть голосову клавішу і вимовте назву скорочення (за 2 секунди), щоб записати назву скорочення
8	Після підказки натисніть та відпустіть голосову клавішу і повторіть назву
9	Натисніть **ГОТОВО** (), щоб зберегти назву скорочення

Використання клавішного скорочення

	Натисніть	Щоб
1		відкрити головне меню
2	цифрову клавішу	перейти до об'єкта меню, якому відповідає цей номер скорочення

Вибір скорочення зі списку

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Закладки** > *назва скорочення*

Використання голосового скорочення

	Дія
1	Натисніть , щоб увійти до меню
2	Натисніть та відпустіть голосову клавішу і вимовте назву скорочення (за 2 секунди), щоб перейти до об'єкта меню, якому відповідає ця назва скорочення

Редагування або видалення скорочення

Список "Скорочення" сортується за клавішами. Якщо змінити клавішу скорочення, то зміниться і його розташування у списку.

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Закладки**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до скорочення
2		відкрити **Меню закладок**, щоб виконати інші процедури, вказані у наступному списку

Меню закладок може містити наступні опції:

Опція	Опис
Редагувати	Редагувати скорочення. **Підказка:** Використовуйте цю опцію для видалення відповідного голосового скорочення.
Перегрупувати перелік	Змінити порядок у списку "Скорочення".
Видалити	Видалити скорочення.
Видалити всі	Видалити усі скорочення.

Як отримати більше від свого телефону

Як зробити конференц-дзвінок

З'єднайте активний дзвінок з дзвінком на утриманні, щоб усі абоненти могли розмовляти між собою.

	Натисніть	Щоб
1	клавіші телефону	набрати номер першого абонента
2		зателефонувати за цим номером
3	**УТРИМ.** ( ) (якщо доступна) або > **Утримувати**	поставити дзвінок на утримання
4	клавіші телефону	набрати номер наступного абонента
5		зателефонувати за цим номером
6	**КОНФ.** ( )	об'єднати два дзвінки
7		закінчити всі дзвінки

Підказка: Щоб додати до конференц-дзвінка додаткових абонентів, повторіть кроки 3-6.

Переадресація дзвінків

Ваш телефон дозволяє переадресовувати вхідні голосові, факсимільні дзвінки і/або дзвінки даних на інший телефонний номер.

Встановлення та відміна переадресації дзвінків

Існують наступні опції переадресації голосових і факсимільних дзвінків, а також дзвінків даних:

Всі дзвінки	переадресовувати усі дзвінки
Якщо не відповідає	переадресовувати дзвінки у випадку, якщо телефон недосяжний
Детально	встановити різні номери переадресації на випадки, коли Ви знаходитесь за межами досяжності, не можете відповісти або зайняті (тільки для голосових дзвінків)
Вимк	не переадресовувати дзвінки

Знайдіть функцію > **Установки** > **Переадресація**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до типу дзвінків, які Ви бажаєте переадресовувати Перейдіть до **Скасувати всі**, щоб скасувати усі переадресації дзвінків.
2	**ВИБІР**	переглянути деталі переадресації дзвінків
3		перейти до **Переадресація**
4	**ЗМІНИТИ**	вибрати **Переадресація**

	Натисніть	Щоб
5	⊙	перейти до опції переадресації
6	**ВИБІР** (⊙)	зберегти опцію
7	⊙	перейти до **До** (для **Детально** переадресації, перейдіть до **Якщо зайнято**, **Якщо немає відповіді** або **Якщо недоступний**)
8	**ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **До**
9	клавіші телефону	ввести номер телефону для переадресації
	або	
	ПЕРЕГ. (⊙)	вибрати номер із телефонної книги або списків останніх дзвінків
10	**ОК** (⊙)	зберегти номер
11	**ГОТОВО** (⊙)	зберегти установки переадресації дзвінків

Примітка: *Повторіть цю процедуру, щоб ввести інформацію для переадресації інших типів дзвінків.*

Перевірка статусу переадресації дзвінків

Ваша мережа може зберігати статус переадресації дзвінків для Вас. Щоб підтвердити установки переадресації дзвінків, встановлені мережею:

Знайдіть функцію ☰ > **Установки** > **Переадресація** > **Статус переадресації**

	Натисніть	Щоб
1	⊙	перейти до **Голос**, **Факс** або **Дані**
2	**Дивитися** (⊙)	підтвердити установку мережі

Блокування дзвінків

Функція блокування дзвінків дозволяє обмежити вихідні і вхідні дзвінки. Ви можете встановити обмеження на усі дзвінки, міжнародні дзвінки або роумінгові дзвінки.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Безпека** > **Заборона дзвінків**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до виду дзвінків: **Вихідні дзвінки** або **Вхідні**
2	**ЗМІНИТИ**	вибрати опцію
3		перейти до установок обмеження
4	**ВИБІР**	вибрати установку обмеження
5	клавіші телефону	ввести свій пароль блокування дзвінків
6	**OK**	подати пароль

Використання фіксованого набору

Якщо увімкнути фіксований набір, користувачі зможуть телефонувати лише за номерами, збереженими у списку фіксованого набору. Ця функція використовується для обмеження вихідних дзвінків до визначеного списку номерів, кодів країн, кодів міст та інших префіксів.

Вмикання і вимикання фіксованого набору

Знайдіть функцію > **Установки** > **Безпека** > **Фіксований набір**

	Натисніть	Щоб
1	клавіші телефону	ввести код PIN2 своєї SIM-картки
2	**ОК** (⊙)	відкрити меню фіксованого набору
3	⊙	перейти до **Увімк** або **Вимк**
4	**ВИБІР** (⊙)	вибрати опцію

Використання списку фіксованого набору

Щоб відкрити список фіксованого набору, потрібно спочатку увімкнути фіксований набір (див. вище).

Знайдіть функцію ▽ > **Інструменти** > **Послуги набору** > **Фіксований набір**

Записи у списку фіксованого набору можна створювати і редагувати таким самим чином, як і записи в телефонній книзі. Записи фіксованого набору зберігаються на Вашій SIM-картці і не містять такої інформації, як **Тип**, **Голосове ім'я** або **Кодовий дзвінок**.

Використання сервісних номерів

Заздалегідь запрограмовані номери набору містяться на Вашій SIM-картці. Ваш постачальник послуг може запрограмувати на Вашій SIM-картці номери таких закладів обслуговування, як служби таксі, ресторани і лікарні.

Знайдіть функцію ▽ > **Інструменти** > **Послуги набору** > **Набір сервіс. номеру**

Використання швидкого набору

Заздалегідь запрограмовані номери набору зберігаються у Вашому телефоні. Ваш постачальник послуг може запрограмувати у Вашому телефоні один або кілька номерів швидкого набору, наприклад, номер служби роботи з клієнтами.

Примітка: *Ваш постачальник послуг може використовувати іншу назву цієї функції.*

Щоб відкрити і набрати номери зі списку швидкого набору:

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Послуги набору** > **Швидкий набір**

Щоб відредагувати список швидкого набору:

Знайдіть функцію > **Установки** > **Персоналізувати** > **Швидкий набір**

Використання DTMF

Ви можете надсилати номери через мережу під час дзвінка як *двотональні багаточастотні* (Dual Tone Multi-Frequency - DTMF) тони. Тони DTMF використовуються для зв'язку з автоматичними системами, які потребують введення PIN-коду або номера кредитної картки.

Активація тонів DTMF

Ви можете вибрати одну з наступних установок тонів DTMF: **Довгий**, **Короткий** або **Вимк**:

Знайдіть функцію > **Установки** > **Початк. встановлення** > **DTMF**

Якщо вибрати Короткий, то при кожному натисканні клавіші буде надсилатися короткий тон фіксованої тривалості. Якщо вибрати **Довгий**, то після кожного відпускання клавіші буде надсилатися довгий тон. Короткі тони DTMF використовуються у більшості автоматичних систем. Деякі системи (наприклад, домашні автовідповідачі) для належної активації можуть вимагати введення довгих тонів.

Надсилання тонів DTMF

Використання клавіатури

Щоб надіслати цифри як тони DTMF під час дзвінка, натисніть відповідні цифрові клавіші.

Щоб надіслати цифри як довгі тони, переконайтеся, що для DTMF вибрано установку **Довгий**. Щоб перевести телефон у режим DTMF під час дзвінка, швидко натисніть один раз будь-яку з цифрових клавіш, а потім надішліть потрібні цифри, почергово натискаючи і утримуючи кожну клавішу.

Надсилання збережених номерів

Виділіть під час дзвінка номер в телефонній книзі або у списку останніх дзвінків, а потім:

	Натисніть	Щоб
1		відкрити підменю
2		перейти до **Надіслати тони**
3	**ВИБІР** ( )	надіслати номер як тони DTMF

Контроль використання телефону

Перегляд і обнулення таймерів дзвінків

Тривалість з'єднання з мережею це час, який минув з того моменту, коли Ви приєдналися до мережі постачальника послуг, до моменту, коли Ви закінчили дзвінок натисканням клавіші . До цього часу входять сигнали "Зайнято" та дзвінок.

Тривалість з'єднання з мережею, що відображується на Вашому таймері, який можна обнулити, може не відповідати тривалості розмов, вказаній в рахунку, отриманому від Вашого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно тарифів, зверніться, будь-ласка, безпосередньо до свого постачальника послуг.

Щоб переглянути таймер дзвінків:

Знайдіть функцію > **Недавні дзвінки** > **Час дзвінка**

Виберіть одну з наступних опцій:

Опція	Опис
Останній дзвінок	Приблизний час, витрачений на останній набраний або отриманий дзвінок. Цей таймер обнулити неможливо.
Набрані дзвінки	Приблизна кількість часу, витрачена на набрані дзвінки з часу останнього обнулення цього таймера.
Отримані дзвінки	Приблизна кількість часу, витрачена на дзвінки, отримані з часу останнього обнулення цього таймера.
Всі дзвінки	Приблизна кількість часу, витрачена на набрані та отримані дзвінки з часу останнього обнулення цього таймера.
Всього дзвінків	Приблизна загальна кількість часу, витрачена на усі дзвінки з використанням цього телефону. Цей таймер обнулити неможливо.

Щоб обнулити таймер дзвінків:

	Натисніть	Щоб
1	**СКИНУТИ** ( )	обнулити час (якщо доступно)
2	**ТАК** ( )	підтвердити обнулення

Використання таймера під час дзвінка

Ви можете запрограмувати таймер таким чином, що він буде подавати звукові сигнали через вибрані проміжки часу, а на дисплеї під час дзвінка буде відображатися різноманітна інформація.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Параметри вх. дзв.** > **Таймер вх. дзвінків**

Виберіть одну з наступних опцій функції **Біп** :

60 секунд	Подавати звуковий сигнал під час дзвінка щохвилини.
Вимк	Не подавати звукові сигнали під час вхідних дзвінків.

Виберіть одну з наступних опцій функції **Дисплей** :

Час	Відображати приблизну поточну тривалість дзвінка.
Вартість	Відображати вартість поточного дзвінка (якщо Ви передплатили опцію вартості дзвінків або послугу оповіщення про вартість).
Загальна вартість	Відображати вартість усіх дзвінків з часу останнього обнулення таймера (якщо Ви передплатили опцію вартості дзвінків або послугу оповіщення про вартість).
Доступний кредит	Відображати суму, що залишилася на рахунку (якщо Ви передплатили опцію вартості дзвінків або послугу оповіщення про вартість).
Вимк	Не відображати таймер під час вхідних дзвінків.

Перегляд і обнулення лічильників вартості

Щоб переглянути лічильник вартості:

Знайдіть функцію > **Недавні дзвінки** > **Вартість дзвінка**

Виберіть одну з наступних опцій:

Лічильник вартості	Опис
Доступний кредит	Сума кредиту, що залишилася. Для GSM-послуги оповіщення про вартість ця опція доступна лише у випадку, якщо Ви встановили кредитний ліміт.
Дійсний до	Дата, коли доступний кредит закінчується. Ця опція доступна лише у випадку використання опції попередньої оплати.
Останній внесок	Сума останнього депозиту. Ця опція доступна лише у випадку використання опції попередньої оплати.
Останній дзвінок	Сума, витрачена на останній набраний або отриманий дзвінок. Цей лічильник вартості обнулити неможливо.
Набрані дзвінки	Сума, витрачена на набрані дзвінки з часу останнього обнулення цього лічильника вартості.

Лічильник вартості	Опис
Отримані дзвінки	Сума, витрачена на дзвінки, отримані з часу останнього обнулення цього лічильника вартості.
Всі дзвінки	Сума, витрачена на набрані та отримані дзвінки з часу останнього обнулення цього лічильника вартості. Ви можете обнулити це значення окремо від **Набрані дзвінки** і **Отримані дзвінки**, тому сума значень **Набрані дзвінки** і **Отримані дзвінки** може не дорівнювати значенню **Всі дзвінки**.

Щоб обнулити лічильник вартості:

	Натисніть	Щоб
1	**СКИНУТИ** ( )	обнулити вартість, якщо це доступно
2	**ОК** ( )	ввести свій код PIN2 для підтвердження обнулення

Перегляд інформації про кредит

Опція попередньої оплати

Якщо Ви передплатили опцію попередньої оплати, Ви можете переглядати наявну суму кредиту, дату його закінчення, а також дату останнього поповнення рахунку.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Тел. статус** > **Кредитна інформація**

Опція оповіщення про вартість

Якщо Ви передплатили опцію оповіщення про вартість, Ви можете переглянути наявну суму кредиту.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Тел. статус** > **Доступний кредит**

Настройка установок вартості дзвінків

Ви можете встановити кредитний ліміт, щоб під час дзвінків телефон відображав суму кредиту, що залишилася. Телефон сповіщає Вас про наближення до цього ліміту і закінчує дзвінок при його досягненні.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Параметри вх. дзв.** > **Встановл. варт. дзв.**

Перегляд і обнулення таймерів пакетних даних і лічильників об'єму даних GPRS

Ваш телефон може використовувати швидкісне з'єднання мережі *системи пакетної передачі даних* (General Packet Radio Service - GPRS) для передачі даних під час дзвінка даних або факсимільного дзвінка. Цей тип процедури, під час якої зовнішній пристрій використовує Ваш телефон для завантаження даних з сервера або на сервер, називається *зовнішнім сеансом завантаження даних*.

Мікробраузер Вашого телефону також може використовувати з'єднання GPRS для завантаження даних з мережі Інтернет. Це є прикладом *сеансу внутрішнього завантаження даних*.

Ваш телефон рахує приблизну кількість витрачених хвилин і приблизний об'єм даних, переданих під час цих сеансів.

Тривалість сеансу передачі даних і об’єм переданих даних, зареєстровані таймерами даних та лічильниками об’єму даних в телефоні, можуть відрізнятися від тривалості сеансу передачі даних і об’єму переданих даних, вказаних в рахунку, отриманому від Вашого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно тарифів, зверніться, будь-ласка, безпосередньо до свого постачальника послуг.

Таймери даних

Ви можете переглянути, скільки приблизно часу було витрачено на останній сеанс передачі даних, скільки приблизно часу було витрачено на усі сеанси передачі даних разом, а також обнулити таймери **Всі сеанси роботи з даними**.

Щоб переглянути таймери останнього сеансу передачі даних:

Знайдіть функцію > **Недавні дзвінки** > **Час обміну даними** > **Останній сеанс роботи з даними**

Виберіть одну з наступних опцій:

Опція	Опис
Сеанс роботи із зовнішніми даними	Приблизний час, витрачений на останній зовнішній сеанс завантаження даних. Цей таймер обнулити неможливо.
Сеанс роботи з внутрішніми даними	Приблизний час, витрачений на останній внутрішній сеанс завантаження даних. Цей таймер обнулити неможливо.
Загальна тривалість	Приблизний час, витрачений на останні внутрішній і зовнішній сеанси завантаження даних. Цей таймер обнулити неможливо.

Щоб переглянути і обнулити загальні таймери для всіх сеансів передачі даних:

Знайдіть функцію > **Недавні дзвінки**
> **Час обміну даними**
> **Всі сеанси роботи з даними**

Виберіть одну з наступних опцій:

Опція	Опис
Сеанс роботи із зовнішніми даними	Приблизна кількість часу, витрачена на усі зовнішні сеанси передачі даних з часу останнього обнулення цього таймера.
Сеанс роботи з внутрішніми даними	Приблизна кількість часу, витрачена на усі внутрішні сеанси передачі даних з часу останнього обнулення цього таймера.
Загальна тривалість	Приблизна кількість часу, витрачена на усі зовнішні і внутрішні сеанси передачі даних з часу останнього обнулення цього таймера.
Обнулити всі	Обнулити усі таймери сеансів передачі даних.

Лічильники об'єму даних

Ви можете переглянути об'єм даних, переданих під час останніх сеансів передачі даних, переглянути загальний об'єм даних, переданих під час усіх сеансів передачі даних, а також обнулити лічильники даних **Всі сеанси роботи з даними**.

Щоб переглянути лічильники об'єму даних для останнього сеансу передачі даних:

Знайдіть функцію > **Недавні дзвінки** > **Обсяги даних**
> **Останній сеанс роботи з даними**

Виберіть одну з наступних опцій:

Опція	Опис
Сеанс роботи із зовнішніми даними	Переглянути надіслані дані, отримані дані, а також загальний об’єм даних, надісланих і отриманих під час останнього зовнішнього сеансу передачі даних. Цей лічильник об’єму даних обнулити неможливо.
Сеанс роботи з внутрішніми даними	Переглянути надіслані дані, отримані дані, а також загальний об’єм даних, надісланих і отриманих під час останнього внутрішнього сеансу передачі даних. Цей лічильник об’єму даних обнулити неможливо.
Загальний обсяг переданих даних	Переглянути надіслані дані, отримані дані, а також загальний об’єм даних, надісланих і отриманих під час останніх зовнішнього та внутрішнього сеансів передачі даних. Цей лічильник об’єму даних обнулити неможливо.

Щоб переглянути і обнулити загальні лічильники даних для всіх сеансів передачі:

Знайдіть функцію > **Недавні дзвінки** > **Обсяги даних** > **Всі сеанси роботи з даними**

Виберіть одну з наступних опцій:

Опція	Опис
Сеанс роботи із зовнішніми даними	Переглянути надіслані дані, отримані дані, а також загальний об’єм даних, надісланих і отриманих під час усіх зовнішніх сеансів передачі даних, починаючи з часу останнього обнулення цього лічильника об’єму даних.
Сеанс роботи з внутрішніми даними	Переглянути надіслані дані, отримані дані, а також загальний об’єм даних, надісланих і отриманих під час усіх внутрішніх сеансів передачі даних, починаючи з часу останнього обнулення цього лічильника об’єму даних.
Загальний обсяг переданих даних	Переглянути надіслані дані, отримані дані, а також загальний об’єм даних, надісланих і отриманих під час усіх зовнішніх та внутрішніх сеансів передачі даних, починаючи з часу останнього обнулення цього лічильника об’єму даних.
Обнулити всі	Обнулити лічильники об’єму даних для усіх сеансів передачі даних.

Використання функцій "Вільні руки"

У Ваш телефон вбудовано гучномовець для функції "Вільні руки", який Ви можете використовувати для програм з функцією "Вільні руки". Для отримання інструкцій щодо використання гучномовця для вільних рук див. свій посібник Посібник користувача.

Ви також можете придбати для свого телефону додатковий автомобільний комплект "вільні руки", гучномовець або гарнітуру

Motorola Original™. Ці аксесуари дозволяють використовувати телефон, не тримаючи його в руках.

Якщо аксесуар підтримує бездротові з'єднання Bluetooth™, Ви можете встановити за допомогою свого телефону бездротове з'єднання Bluetooth. Див. стор. 106.

Примітка: *В певних місцях використання бездротових пристроїв та аксесуарів до них може бути заборонене або обмежене. Завжди дотримуйтесь законів і постанов щодо використання таких виробів.*

Настройка установок аксесуара Bluetooth

Якщо гарнітура або автомобільний комплект з Bluetooth підтримує віддалене регулювання гучності, Ви можете встановити за допомогою клавіш регулювання гучності свого телефону рівень гучності гучномовця пристрою під час дзвінка з використанням функції "вільні руки".

Активація зовнішнього гучномовця

Щоб використовувати зі своїм телефоном зовнішній гучномовець, приєднайте гучномовець і зробіть наступне під час активного дзвінка:

Натисніть	Щоб
ВІЛЬНІ (⌂) (якщо доступна) або ▽ > **Гучномовець увімк**	активувати приєднаний гучномовець

Автоматична відповідь

Запрограмуйте свій телефон таким чином, щоб він автоматично відповідав на дзвінок після двох сигналів дзвінка (4 секунди) у випадку, якщо його приєднано до автомобільного комплекту, гучномовця або гарнітури.

Знайдіть функцію	▽ > **Установки** > **Автомоб. параметри** або **Навушники**

	Натисніть	Щоб
1	⊕	перейти до **Автовідповідь**
2	**ВИБІР** (⊙)	вибрати **Автовідповідь**
3	⊕	перейти до **Увімк** або **Вимк**
4	**ВИБІР** (⊙)	підтвердити установку

Опції сигналу дзвінка

Коли до телефону приєднано гарнітуру, Ви можете визначити, звідки лунатиме сигнал про вхідний дзвінок: з телефону чи з гарнітури.

Знайдіть функцію ☰ > **Установки** > **Навушники**

	Натисніть	Щоб
1	⊕	перейти до **Установки дзвінка**
2	**ВИБІР** (⊙)	вибрати **Установки дзвінка**
3	⊕	перейти до **Тільки динамік**, **Тільки навушники** або **Навушники та динамік**
4	**ВИБІР** (⊙)	підтвердити установку

Голосовий набір за допомогою гарнітури

Якщо на Вашій гарнітурі є клавіша надсилання/закінчення, ця функція дозволяє використовувати клавішу надсилання/закінчення для голосового набору номера за допомогою гарнітури.

Знайдіть функцію ☰ > **Установки** > **Навушники**

	Натисніть	Щоб
1	⊕	перейти до **Голосовий набір**
2	**ВИБІР** (⊙)	вибрати **Голосовий набір**
3	⊕	перейти до **Увімк** або **Вимк**
4	**ВИБІР** (⊙)	підтвердити установку

Автоматична функція "Вільні руки"

Запрограмуйте свій телефон таким чином, щоб він автоматично направляв дзвінки до автомобільного комплекту при виявленні з'єднання.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Автомоб. параметри** > **Автом. "Вільні руки"**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Увімк** або **Вимк**
2	**ВИБІР** ( )	підтвердити установку

Затримка вимкнення

Якщо телефон приєднано до автомобільного комплекту, Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб він вимикався через певний час після вимикання запалювання. Це дозволяє запобігти виснаженню телефоном акумулятора автомобіля, але залишає телефон увімкненим достатньо довго для того, щоб Вам не доводилося повторно вводити код розблокування після коротких зупинок.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Автомоб. параметри** > **Затримка вимкнення**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до часової затримки
2	**ВИБІР** ( )	підтвердити свій вибір

Примітка: *Ця функція може не працювати з деякими автомобільними перемикачами запалювання.*

Увага: Якщо Ви виберете **Необмежено**, то телефон не буде вимикатися після вимкнення запалювання автомобіля. Будьте обережні з використанням цієї опції, щоб не виснажити акумулятор свого автомобіля.

Час заряджання

Якщо телефон приєднано до автомобільного комплекту, Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб він заряджався протягом певного часу після вимикання запалювання. Це дозволяє досягти повного зарядження акумулятора телефону в той час, коли автомобіль припарковано.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Автомоб. параметри** > **Час зарядки**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до часу заряджання
2	**ВИБІР** ( )	підтвердити свій вибір

Примітка: *Ця функція може не працювати з деякими автомобільними перемикачами запалювання.*

Як робити дзвінки даних і факсимільні дзвінки

Додатковий комплект для передачі даних Motorola Original™ (який має кабельний з'єднувач) дозволяє переносити дані між телефоном і комп'ютером, сумісним пристроєм Palm OS®, Microsoft Windows CE, Pocket PC (кишеньковий комп'ютер), або пристроєм Handheld PC (портативний комп'ютер). Ви можете:

- Синхронізувати інформацію телефонної книги і календаря між своїм телефоном і комп'ютером або мікрокомп'ютером PDA.
- Використовувати свій телефон як модем для з'єднання з мережею Інтернет.
- Використовувати свій телефон для надсилання і отримання даних і факсимільних дзвінків з Вашого комп'ютера або портативного пристрою.

Встановлення кабельного з'єднання

Встановлення програмного забезпечення

Щоб отримати змогу передавати дані між своїм телефоном і комп'ютером, Ви повинні встановити програмне забезпечення, що входить до комплекту передачі даних Motorola Original. Для отримання подальшої інформації див. посібник з користування комплектом передачі даних.

Приєднання кабелю

Щоб з'єднати свій телефон із зовнішнім пристроєм, скористайтеся кабелем для послідовного з'єднання Motorola Original або USB-кабелем Motorola Original.

Примітка: *Деякі пристрої є несумісними з кабельним з'єднанням. Перевірте, який тип кабелю потрібен для Вашого комп'ютера або портативного пристрою.*

Кабель послідовного з'єднання

	Дія
1	Вставте кабель послідовного з'єднання у знімну верхню частину. Переконайтеся, що на знімній верхній частині зображено логотип Motorola, і що знімна верхня частина і штепсель кабелю послідовного з'єднання повернуті до Вас.

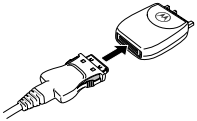

	Дія	
2	Тримаючи логотип Motorola і телефон повернутими до себе, вставте знімну верхню частину в гніздо телефонного аксесуара.	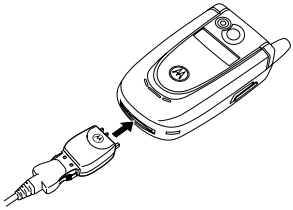
3	Вставте інший кінець кабелю в гніздо послідовного інтерфейсу на пристрої і закрутіть гвинти, якщо вони є.	

Кабель USB

	Дія	
1	Вставте кінець кабелю з логотипом Motorola в гніздо телефонного аксесуара. Переконайтеся, що логотип і телефон повернуті до Вас.	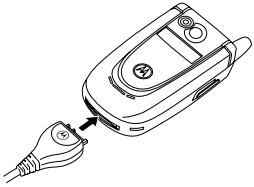
2	Вставте інший кінець кабелю USB в порт USB на пристрої.	

Встановлення бездротового з'єднання

Якщо інший пристрій підтримує бездротові з'єднання Bluetooth™, Ви можете встановити бездротове з'єднання Bluetooth між ним і своїм телефоном. Див. наступний розділ.

Примітка: *З'єднання Bluetooth підтримується не усіма пристроями. Перевірте технічні характеристики зовнішнього пристрою.*

Синхронізація даних

Ви можете синхронізувати інформацію телефонної книги і календаря між своїм телефоном, комп'ютером і мікрокомп'ютером PDA зі встановленим програмним забезпеченням BVRP Mobile PhoneTools, яке є аксесуаром для телефонів Motorola. Для отримання подальшої інформації див. посібник з користування програмним забезпеченням Mobile PhoneTools.

Примітка: *Програмне забезпечення BVRP Mobile PhoneTools призначене для синхронізації основних функцій багатьох популярних програмних продуктів та пристроїв персонального керування інформацією (Personal Information Management - PIM).*

Надсилання даних або факсимільний дзвінок

Ця процедура використовується для надсилання даних або факсимільних повідомлень з приєднаного комп'ютера або портативного пристрою шляхом використання з'єднання мережі CSD або GPRS.

	Дія
1	Переконайтеся, що телефон приєднано і увімкнено
2	Відкрийте програму (наприклад, з'єднання з мережею або факс) на своєму комп'ютері і зробіть дзвінок через цю програму ***Примітка:*** *Ви не можете набирати номери для передачі даних або факсів за допомогою клавіатури свого телефону. Ви повинні набрати їх за допомогою комп'ютера, якщо тільки Ви не збираєтесь зробити голосовий дзвінок з подальшим надсиланням факсу (див. наступний розділ).*
3	Коли передачу даних буде завершено, закінчіть дзвінок з приєднаного пристрою і розірвіть з'єднання

Отримання даних або факсимільного дзвінка

Ця процедура використовується для передачі даних або факсимільних повідомлень на приєднаний комп'ютер або портативний пристрій.

Передача даних або факсу

Ваш телефон повідомляє Вас про отримання даних або факсу при їх надходженні і переадресовує дзвінок на приєднаний пристрій. Щоб відповісти на дзвінок, скористайтеся програмою, що працює на пристрої.

Закінчення з'єднання даних/факсу

Коли передачу даних або факсимільного повідомлення буде завершено, закінчіть дзвінок з приєднаного пристрою і розірвіть з'єднання.

Як зробити голосовий дзвінок з подальшим надсиланням факсу

Ви можете скористатися поточним голосовим дзвінком і надіслати факс на той самий номер, не закінчуючи дзвінок.

Приєднайте пристрій, за допомогою якого Ви будете надсилати факс, а потім зробіть наступне:

	Натисніть	**Щоб**
1	клавіші телефону	ввести номер телефону
2		відкрити **Меню набору**
3		перейти до **Говорити потім факс.**
4	**ВИБІР** ( )	вибрати **Говорити потім факс.** Ваш вибір буде дійсним лише до наступного дзвінка.

	Натисніть	Щоб
5		зробити дзвінок Поговоріть з іншою стороною і, коли будете готові, розпочніть передачу факсу за допомогою приєднаного пристрою. Коли передачу буде завершено, закінчіть дзвінок з приєднаного пристрою.

Настройка бездротового з'єднання Bluetooth

Ваш телефон підтримує бездротові з'єднання Bluetooth™. Ви можете встановити бездротове з'єднання з пристроями, які підтримують Motorola Original™ Bluetooth: гарнітура, гучномовець або автомобільний комплект "вільні руки", або з'єднатися з комп'ютером чи з портативним пристроєм для обміну та синхронізації даних.

Ваш телефон підтримує наступні режими пристрою Bluetooth:

- "Вільні руки" (режими гарнітури та автомобільного комплекту)
- PPP (режим комутованого з'єднання з мережею)
- Обмін об'єктами
- Передача файлів

Пошук інших пристроїв

Щоб приєднати Ваш телефон до гарнітури або зовнішнього пристрою:

Знайдіть функцію > **Установки** > **Зв'язок** > **Зв'язок Bluetooth** > **Вільні руки** > [**Пошук пристроїв**]

Ваш телефон відображає список пристроїв, які знаходяться у межах досяжності Вашого телефону. Якщо Ваш телефон вже під'єднано до пристрою, то у списку він відображає під'єднаний пристрій та позначає його індикатором ✓ (використовується).

Щоб під'єднатися до пристрою, виділіть назву пристрою та натисніть **ВИБІР** ( ).

Пристрій може запитати дозвіл на з'єднання з Вашим телефоном. Виберіть **ТАК** (⊘) та введіть правильний PIN-код, щоб встановити безпечне з'єднання з пристроєм. Коли з'єднання буде встановлено, з'явиться індикатор ✱ (Bluetooth) у верхній частині дисплея.

Як зробити свій телефон видимим для інших пристроїв

Щоб дозволити невідомому пристрою Bluetooth знайти Ваш телефон і приєднатися до нього:

Знайдіть функцію ▽ > **Установки** > **Зв'язок** > **Зв'язок Bluetooth** > **Встановлення** > **Знайди мене**

Почне блимати індикатор ✱ (Bluetooth), після чого телефон перейде у видимий режим і залишиться в ньому протягом 60 секунд або до встановлення з'єднання.

Пристрій може запитати дозвіл на з'єднання з Вашим телефоном. Виберіть **ТАК** (⊘) та введіть правильний PIN-код, щоб встановити безпечне з'єднання з пристроєм.

З'єднання з розпізнаними пристроями

Ваш телефон зберігає назви пристроїв, з якими раніше встановлювалося з'єднання, а також відображає список розпізнаних пристроїв, що знаходяться в межах досяжності телефону, при відкриванні меню **Вільні руки**. Якщо Ваш телефон вже під'єднано до пристрою, то у списку він відображає під'єднаний пристрій та позначає його індикатором ✓ (використовується).

Щоб з'єднатися з розпізнаним пристроєм "вільні руки":

Знайдіть функцію ▽ > **Установки** > **Зв'язок** > **Зв'язок Bluetooth** > **Вільні руки** > *назва пристрою*

У випадку з гарнітурою або іншим аудіопристроєм Motorola Ваш телефон автоматично намагається з'єднатися з пристроєм.

Від'єднання від пристрою

Пристрій, під'єднаний до Вашого телефону, позначається індикатором ✓ (використовується). Щоб від'єднатися від пристрою, виділіть ім'я пристрою та натисніть **ВІД'ЄДНАТИ** ( ).

Переключення на гарнітуру або автомобільний комплект під час дзвінка

Під час дзвінка Ви можете переключитися з аудіопристрою або телефону на гарнітуру або аудіопристрій автомобільного комплекту.

Переключення з аудіопристрою

Щоб приєднатися до свого телефону, використовуючи гарнітуру або аудіопристрій автомобільного комплекту, натисніть кнопку Bluetooth на пристрої, щоб переключити усе аудіо на пристрій. Для опції пристрою **Доступ** на Вашому телефоні повинно бути встановлено значення **Автоматично** або **Запитання**, яке зробить можливим з'єднання.

Переключення з телефону

Щоб приєднати свій телефон до розпізнаної гарнітури або аудіопристрою автомобільного комплекту, натисніть > **Використ. Bluetooth** під час дзвінка для переключення усього аудіо на пристрій. Щоб переключитися назад на телефон, натисніть > **Використ. навушники** під час дзвінка для переключення усього аудіо назад на телефон.

Редагування властивостей пристрою

Щоб відредагувати властивості розпізнаного пристрою, виділіть його назву і натисніть > **Редагувати**. Можна редагувати наступні властивості:

Опція	Опис
Ім'я	Назва пристрою, що відображається у списку пристроїв.

Опція	Опис
Доступ	Визначає спосіб з'єднання пристрою з телефоном: **Автоматично**: Пристрій автоматично з'єднується з телефоном без участі користувача. **Запитання**: Пристрій повинен запитати дозвіл на з'єднання. **ІГНОР.** : Запити пристрою щодо послуг ігноруються телефоном.

Настройка опцій Bluetooth Вашого телефону

Знайдіть функцію > **Установки** > **Зв'язок** > **Зв'язок Bluetooth** > **Встановлення**

Ви можете настроїти опції, перераховані нижче. Деякі опції можуть бути недоступними для певних моделей телефонів.

Опція	Опис
Живлення	Встановіть значення **Увімк**, щоб дозволити використання Bluetooth у Вашому телефоні. Встановіть значення **Вимк**, щоб зробити неможливим використання Bluetooth у випадках, коли Ви не бажаєте ні з ким з'єднуватися, або коли використання Bluetooth заборонено.
Ім'я	Назва Вашого телефону, яка надсилається на інші пристрої Bluetooth.
Голосовий набір	Встановіть значення **Увімк**, щоб переносити функціональні можливості голосової клавіші на кнопку Bluetooth на гарнітурі Motorola у випадку її приєднання.

Настройка установок мережі

Ваш постачальник послуг реєструє Ваш телефон у своїй мережі. У деяких випадках, наприклад, при використанні телефону у якості модема або при його з'єднанні з пристроєм телетайпа, Вам може знадобитися змінити реєстрацію в мережі.

Примітка: *Деякі установки і/або опції, описані у цьому розділі, можуть бути недоступними для деяких моделей телефонів.*

Перегляд поточної зареєстрованої мережі

Знайдіть функцію > **Установки** > **Мережа** > **Вибрана мережа**

Ваш телефон відображує ідентифікатор мережі.

Пошук нової мережі

Ви можете вирішити переключитися на іншу мережу з метою покращення умов зв'язку, спричинених покриттям мережі або умовами роумінгу. Щоб вибрати нову мережу:

Знайдіть функцію > **Установки** > **Мережа** > **Нова мережа**

Ваш телефон знаходить мережу з найбільшою потужністю сигналу (відмінну від поточної) і реєструється в ній.

Список усіх мереж

Перегляньте список усіх мереж і зареєструйте свій телефон в одній з них.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Мережа** > **Доступні мережі**

Ваш телефон відобразить список доступних мереж.

	Натисніть	Щоб
1	⊕	перейти до потрібної мережі
2	**ДИВИТ** (⊙)	переглянути інформацію про мережу
3	**РЕЄСТР** (⊙)	зареєструватися в мережі

Зміна значень установок мережі

Встановіть спосіб, який буде використовувати Ваш телефон при пошуку з'єднання з мережею.

Примітка: *Дійсні імена та значення полів можуть відрізнятись в залежності від технологій, доступних Вашому постачальнику послуг.*

Знайдіть функцію ☰ > **Установки** > **Мережа** > **Встановлення мережі**

	Натисніть	Щоб
1	⊕	перейти до елемента, який потрібно змінити
2	**ЗМІНИТИ** (⊙)	відкрити список опцій цього елемента
3	⊕	перейти до опції, описаної в наступних списках
4	**ВИБІР** (⊙)	вибрати опцію

Опції пошуку мережі (**Тип**):

Опція	Опис
Автоматично	шукати мережі автоматично на основі пріоритетності
Вручну	переглянути список мереж, доступних для вибору

Опції пошуку мережі (**Швидкість**):

Опція	Опис
Повільно	найнижча швидкість пошуку мережі і повтору
Середньо	середня швидкість пошуку мережі і повтору
Швидко	швидкий пошук мережі і повтор
Необмежено	безперервний пошук, поки не буде знайдено мережу

Встановлення пріоритетності мереж

Ви можете створити список мереж, яким Ви надаєте перевагу, щоб телефон шукав ці мережі. Список пріоритетних мереж зазвичай зберігається на Вашій SIM-картці. Деякі постачальники послуг можуть зберегти список пріоритетних мереж у телефоні.

Доступ до списку пріоритетних мереж

Знайдіть функцію > **Установки** > **Мережа** > **Мій перелік мереж**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до потрібної мережі
2	**ВИБІР** ( )	переглянути інформацію про мережу

Ваша домашня мережа завжди буде першою у списку і позначатиметься піктограмою 🏠 (дім). Послідовність розміщення інших мереж залежить від їх пріоритетності.

Додавання запису до списку пріоритетних мереж

Знайдіть функцію	> **Установки** > **Мережа** > **Мій перелік мереж** > **Додати**

	Натисніть	Щоб
1	**ПЕРЕГ.**	переглянути доступні мережі
	або	
	OK	ввести ідентифікаційний номер мережі
2	**OK**	підтвердити новий запис

Редагування списку пріоритетних мереж

Знайдіть функцію	> **Установки** > **Мережа** > **Мій перелік мереж**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до запису
2		відкрити меню мережі
3		перейти до **Редагувати**
4	**ВИБІР**	вибрати **Редагувати**
5	**ВИДАЛ.**	видалити інформацію
	або	
	клавіші телефону	ввести інформацію
6	**OK**	зберегти нову інформацію

Видалення запису зі списку пріоритетних мереж

Знайдіть функцію > **Установки** > **Мережа** > **Мій перелік мереж**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до запису
2		відкрити меню мережі
3		перейти до **Видалити**
4	**ВИБІР** ( )	вибрати **Видалити**
5	**ТАК** ( )	підтвердити видалення

Настройка сервісних тонів

Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб він подавав звуковий сигнал при кожній зміні статусу реєстрації в мережі.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Мережа** > **Сервісн. тон**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Увімк** або **Вимк**
2	**ВИБІР** ( )	вибрати опцію

Встановлення сигналу про розрив зв'язку

Ви можете запрограмувати свій телефон таким чином, щоб від подавав сигнал у випадку розриву зв'язку мережею. Оскільки цифрові мережі відрізняються майже повною відсутністю шуму, сигнал про розрив зв'язку може бути єдиною ознакою того, що дзвінок було припинено мережею.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Мережа** > **Тон обриву зв'язку**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Увімк** або **Вимк**
2	**ВИБІР** ( )	вибрати опцію

Контроль рівня заряду акумулятора

Щоб переглянути докладні дані про заряд акумулятора:

Знайдіть функцію > **Установки** > **Тел. статус** > **Вимір батареї**

Перегляд технічних характеристик телефону

Щоб переглянути технічні характеристики функції свого телефону:

Знайдіть функцію > **Установки** > **Тел. статус** > **Інша інформація**

Персональний організатор

Календар

Календар можна використовувати, щоб планувати та організовувати події, наприклад, зустрічі.

Примітка: *Щоб користуватися календарем, необхідно встановити правильні час та дату.*

Щоб спланувати або переглянути події у календарі:

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Календар**

Календар можна встановити, щоб він відображав календар на місяць або тиждень. Щоб змінити стандартний вигляд календаря, див. стор. 122.

Вікно "Місяць"

Якщо перегляд календаря за умовчанням встановлено на місяць, то спершу відображається календар на місяць. Індикатор в нижньому правому куті вікна "Дата" вказує, що на цей день заплановано одну чи кілька подій.

Вікно "Тиждень"

Якщо перегляд календаря за умовчанням встановлено на тиждень, то спершу відображається календар на тиждень. Заповнені вікна позначають заплановані події.

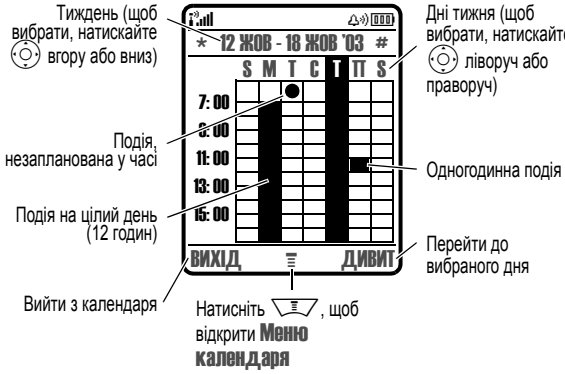

Вікно "День"

Виберіть день та натисніть **ДИВИТ** (⊙), щоб подивитися події, заплановані на цей день.

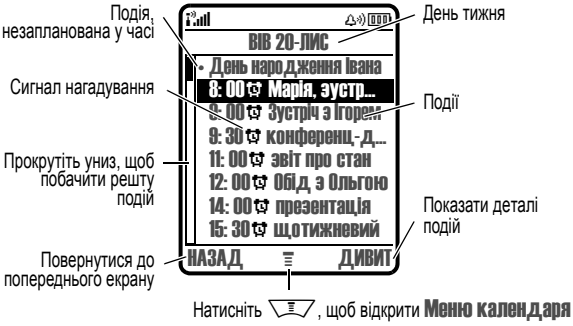

Вікно "Подія"

Виберіть подію та натисніть **ДИВИТ** (⊙), щоб переглянути деталі події.

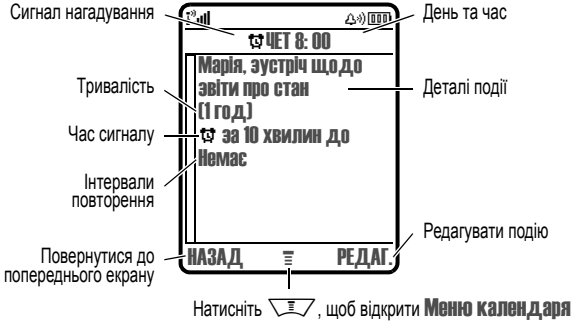

Як створити подію календаря

Події календаря необхідно дати назву. Решта інформації додаткова.

Примітки:

- *Щоб скористатися сигналом нагадування, потрібно створити подію.*
- *Щоб телефон подавав сигнал нагадування, він повинен бути увімкненим.*

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Календар** > *день* > **Новий**

	Натисніть	Щоб
1	**ЗМІНИТИ**	вибрати **Заголовок**
2	клавіші телефону	введіть назву для події **Підказка:** Натисніть , щоб вибрати режим введення тексту.
3	**ОК**	збережіть назву події
4		перейдіть до інших полів і введіть інформацію, якщо необхідно Можна встановити час початку, тривалість, дату, інтервал повторення та сигнал нагадування.
5	**ГОТОВО**	збережіть подію

Як змінити інформацію про подію

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Календар**

	Натисніть	Щоб
1	у напрямку праворуч або ліворуч	перейти до необхідного дня
2	**ДИВИТ** ( )	відобразити вікно "День"
3		перейти до події
4	**ДИВИТ** ( )	відобразити вікно "Подія"
5	**РЕДАГ.** ( )	редагувати подію
6		перейти до інформації, яку Ви бажаєте змінити
7	**ЗМІНИТИ** ( )	редагувати інформацію
8	клавіші телефону	введіть нову інформацію
9	**ГОТОВО** ( )	зберегти інформацію

Як скопіювати подію

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Календар**

	Натисніть	Щоб
1	у напрямку праворуч або ліворуч	перейти до необхідного дня
2	**ДИВИТ** ( )	відобразити вікно "День"
3		перейти до події
4		відкрити **Меню календаря**
5		перейти до **Копіювати**

	Натисніть	Щоб
6	**ВИБІР** ( )	копіювати подію
7	**ТАК** ( )	підтвердити копіювання Телефон припускає, що Ви бажаєте змінити дату, і відображує поле **Дата**.
8	клавіші телефону	введіть інформацію про дату
9	▶ ( ) або у напрямку праворуч	перейти до місяця, дня та року
10	**ГОТОВО** ( )	зберегти копію події
11		перейти до інформації про подію та редагувати її, якщо необхідно
12	**ГОТОВО** ( )	зберегти інформацію

Як видалити подію

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Календар**

	Натисніть	Щоб
1	у напрямку праворуч або ліворуч	перейти до необхідного дня
2	**ДИВИТ** ( )	відобразити вікно "День"
3		перейти до події
4		відкрити **Меню календаря**
5		перейти до **Видалити**
6	**ВИБІР** ( )	вибрати **Видалити**
7	**ТАК** ( )	підтвердити видалення

Як переглянути та видалити нагадування про подію

Якщо для події встановлюється сигнал нагадування, телефон відображує нагадування про подію та відтворює його сигнал. Щоб переглянути або видалити нагадування про подію:

Натисніть	Щоб
ДИВИТ ( )	переглянути подію
	Натисніть , щоб прокрутити деталі події.
або	
ВИХІД ( )	видалити нагадування

Якщо на один і той же час встановлено більше однієї події, телефон послідовно відображує кожну подію. Після перегляду та видалення кожного нагадування про подію відображується наступне.

Як змінити параметри календаря

Можна встановити перегляд календаря за умовчанням на перегляд місяця або тижня, змінити щоденний час початку та час, протягом якого події будуть зберігатися.

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Календар**
> **Встановлення**

Синхронізація записів календаря

Ви можете синхронізувати календарні записи між своїм телефоном, комп'ютером і карманним -пристроєм зі встановленим програмним забезпеченням BVRP Mobile PhoneTools, яке є аксесуаром для телефонів Motorola. Для отримання подальшої інформації див. посібник з користування програмним забезпеченням Mobile PhoneTools.

Примітка: *Програмне забезпечення Mobile PhoneTools призначене для синхронізації основних функцій багатьох популярних програмних продуктів та пристроїв персонального керування інформацією (Personal Information Management - PIM).*

Якщо інший пристрій підтримує бездротові з'єднання Bluetooth™, Ви можете встановити бездротове з'єднання Bluetooth між ним і своїм телефоном, щоб синхронізувати календарні записи.

Будильник

У Вашому телефоні є будильник з 5 роздільними установками часу будильника, які Ви можете використовувати **НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО ВВІМКНЕНО ТЕЛЕФОН ЧИ НІ**. Для кожного сигналу можна настроїти назву, час та звуковий тон.

Установлення сигналу

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Будильник**

Натисніть		Щоб
1		перейти до [**Нове нагадування**]
2	**ВИБІР** ( )	вибрати опцію
3	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Ім'я**
4	клавіші телефону	введіть назву для сигналу
5	**ОК** ( )	зберегти назву
6		перейдіть до інших полів і введіть інформацію, якщо необхідно Потрібно встановити час початку, звуковий тон та гучність сигналу.
7	**ГОТОВО** ( )	зберегти сигнал

Як активізувати/деактивізувати сигнал

Сигнали, які Ви встановили, перераховуються за назвою в меню **Будильник**. Активний сигнал позначається індикатором (сигналу) ⏰.

Щоб активізувати або деактивізувати сигнал:

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Будильник**

Натисніть	Щоб
1	перейти до сигналу
2 **УВІМКНУТИ**	активізувати виділений (деактивізований) сигнал
або	
ВИМКН.	деактивізувати виділений (активізований) сигнал

Як вимкнути сигнал

Коли подається сигнал, Ваш телефон відображує назву сигналу, час та дату.

Сигнал триває 3 хвилини, а потім припиняється на 8 хвилин. Сигнал повторюється таким чином впродовж 90 хвилин, або доки Ви не виконаєте одну із наступних операцій.

Натисніть	Щоб
ВИМКН. або	вимкнути сигнал
ПІЗНІШЕ	вимкнути сигнал на 8 хвилин Через 8 хвилин сигнал знову відтворюється.

Голосові записи

Щоб записувати особисті повідомлення та телефонні дзвінки на Ваш телефон, можна користуватися функцією голосового запису.

Як створити голосовий запис

Використовуйте цю процедуру для голосового запису із початкового екрана або для запису розмови під час дзвінка. Ваш телефон відтворює звуковий тон, щоб повідомити іншому абоненту, що розмова записується.

Примітка: *Запис телефонних розмов підпадає під дію різних державних та федеральних законів про конфіденційність та запис розмов.*

Підказка: Робіть запис у спокійному середовищі. Промовте слово чи фразу безпосередньо в телефон нормальним голосом, тримаючи телефон на відстані приблизно 4 дюйми (10 сантиметрів) від рота.

	Дія
1	Натисніть та утримуйте голосову клавішу. Телефон подає звуковий сигнал та починає запис.
2	Промовте Ваш голосовий запис.
3	Відпустіть голосову клавішу, щоб зупинити запис.

Як переглянути список "Голосові записи"

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Голосові нотатки**

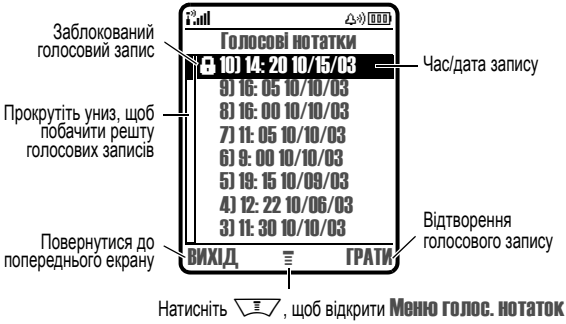

Як відтворити голосовий запис

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Голосові нотатки**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до голосового запису
2	**ГРАТИ** ( )	відтворити голосовий запис

Якщо Ви під'єднуєте додаткове обладнання Motorola Original™ або аксесуар - стереонавушники для радіо FM, відтворення автоматично переводиться на гарнітуру.

Підказка: Голосовий запис можна відтворити під час розмови. Інший абонент його чути не буде.

Екран програвання

Екран програвання з'являється, коли відтворюється голосовий запис.

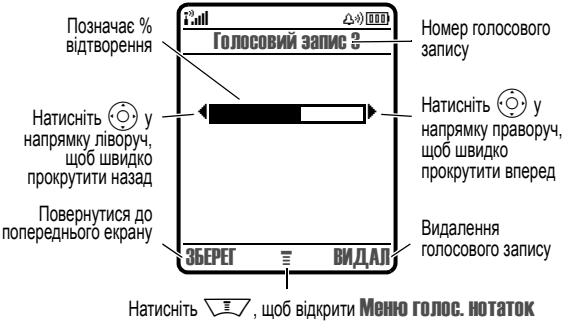

Регулювання голосового запису

Як блокувати та розблоковувати голосовий запис

Заблокуйте голосовий запис, щоб запобігти його видаленню. Щоб видалити голосовий запис, його потрібно розблокувати.

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Голосові нотатки**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до голосового запису

	Натисніть	Щоб
2		відкрити **Меню голос. нотаток**
3		перейти до **Блокування** або **Розблокувати**
4	**ВИБІР** ( )	блокувати чи розблокувати голосовий запис

Щоб блокувати чи розблокувати голосовий запис під час програвання:

	Натисніть	Щоб
1		відкрити **Меню голос. нотаток**
2		перейти до **Блокування** або **Розблокувати**
3	**ВИБІР** ( )	блокувати чи розблокувати голосовий запис

Якщо Ви блокуєте чи розблоковуєте голосовий запис, програвання припиняється. Натисніть будь-яку цифрову клавішу, щоб відновити програвання.

Як видалити голосовий запис

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Голосові нотатки**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до голосового запису
2		відкрити **Меню голос. нотаток**
3		перейти до **Видалити** або **Видалити всі**

	Натисніть	Щоб
4	**ВИБІР** ( )	вибрати виділену опцію На дисплеї телефону відображується **Видал. Гол. нотатку** або **Видалити Всі голосові нотатки №?**
5	**ТАК** ( )	підтвердити видалення
	або	
	НІ ( )	скасувати видалення

Примітки:

- *Заблокований голосовий запис видалити неможливо.*
- *Відновити видалені голосові записи неможливо.*

Калькулятор

Ваш телефон можна використовувати як калькулятор та конвертер валют.

Як обчислювати числа

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Калькулятор**

	Натисніть	Щоб
1	цифрові клавіші	введіть число
2		вибрати функцію калькулятора
3	цифрові клавіші	введіть наступне число
4	= ( )	обчислити результат

Натисніть **c**, щоб очистити обчислення. Натисніть **ce** (очистити запис), щоб очистити останній запис під час виконання обчислень.

Натисніть , щоб відкрити **Меню калькулятора**, щоб виконати наступні функції:

Функція	Опис
+/-	Змінити знак запису (плюс/мінус)
Зберегти в пам'ять кальк.	Зберегти значення в пам'яті (перезаписує вже збережені значення)
Очистити пам'ять калькул.	Очистити значення, збережене в пам'яті
Взяти з пам'яті калькул.	Замінити значення, що відображається, на значення, збережене в пам'яті
%	Розділити значення, що відображається, на 100

Як перерахувати валюту

Конвертер валют працює так само як і калькулятор, окрім того, що перераховує значення валюти, беручи за основу курс обміну, який Ви вкажете:

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Калькулятор** > **Курс обміну**

	Натисніть	Щоб
1	цифрові клавіші	введіть курс обміну
2	**ОК**	зберегти курс обміну
3	цифрові клавіші	введіть суму, яку необхідно перерахувати (суму, яку необхідно помножити на курс обміну)
4		відкрити **Меню калькулятора**
5		перейти до **Конвертувати валюту**
6	**ВИБІР**	виконати перерахунок

Безпека

Блокування SIM-картки

Ваш *Персональний ідентифікаційний номер* (Personal Identification Number - PIN) захищає інформацію, збережену на Вашій SIM-картці. Коли SIM-картку заблоковано, Вам потрібно ввести PIN-код SIM-картки, щоб розблокувати SIM-картку кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон або вставляєте SIM-картку в телефон. PIN-код SIM-картки надається постачальником послуг.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Безпека** > **SIM PIN**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Увімк** або **Вимк**
2	**ВИБІР** ( )	увімкнути або вимкнути блокування SIM-картки PIN-кодом
3	клавіші телефону	ввести PIN-код своєї SIM-картки
4	**OK** ( )	подати свій код

Розблокування PIN-коду SIM-картки

Якщо Ви тричі поспіль введете невірний PIN-код, SIM-картку буде заблоковано, а на екрані з'явиться напис **SIM Заблоковано**. Ви повинні ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK), який Ви можете отримати у свого постачальника послуг.

Увага: Якщо 10 спроб розблокування були невдалими, SIM-картка блокується назавжди, а на дисплеї з'являється **SIM вимкнено**.

	Натисніть	Щоб
1	* * 0+ 5 JKL *	відкрити редактор розблокування PIN

	Натисніть	Щоб
2	клавіші телефону	ввести код PUK
3	**OK** (⊙)	подати код PUK
4	клавіші телефону	ввести новий PIN-код своєї SIM-картки ***Примітка:*** *PIN-код SIM-картки може містити від 4 до 8 цифр.*
5	**OK** (⊙)	призначити новий PIN-код SIM-картки
6	клавіші телефону	ввести новий PIN-код SIM-картки ще раз
7	**OK** (⊙)	підтвердіть новий PIN-код SIM-картки та розблокуйте SIM-картку

Розблокування коду PIN2 SIM-картки

Якщо Ви 3 рази введете неправильний код PIN2 SIM-картки, захищені функції Вашого телефону, пов'язані з кодом PIN2, буде вимкнено, а при спробі скористатися функцією PIN2 на дисплеї з'явиться повідомлення **SIM Заблоковано**. Ви повинні ввести ключ розблокування PIN2 (код PUK2), який Ви можете отримати у свого оператора.

	Натисніть	Щоб
1	* * 0+ 5 JKL 2 ABC *	відкрити редактор розблокування PIN2
2	клавіші телефону	ввести код PUK2
3	**OK** (⊙)	ввести код PUK2

	Натисніть	Щоб
4	клавіші телефону	ввести новий код PIN2 для своєї SIM-картки ***Примітка:*** *Код PIN2 SIM-картки може містити від 4 до 8 цифр.*
5	**ОК** ( )	призначити новий код PIN2 SIM-картки
6	клавіші телефону	ввести новий код PIN2 SIM-картки ще раз
7	**ОК** ( )	підтвердити код PIN2 SIM-картки та розблокувати функції, пов'язані з PIN2

Блокування та розблокування програм

Ви можете заблокувати визначені програми (такі, як телефонна книга). Щоб скористатися ними, користувачу потрібно буде ввести пароль розблокування.

Знайдіть функцію > **Установки** > **Безпека** > **Програма блокування**

	Натисніть	Щоб
1	клавіші телефону	ввести свій код розблокування
2	**ОК** ( )	відкрити меню блокування програм
3		перейти до програми
4	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати програму
5		перейти до **Заблоковано** або **Розблоковано**
6	**ВИБІР** ( )	вибрати **Заблоковано** або **Розблоковано**

Новини та розваги

Мікробраузер

Мікробраузер дозволяє Вам отримувати доступ до веб-сторінок і використовувати веб-програми Вашого телефону. Щоб настроїти доступ, зверніться до свого постачальника послуг.

Примітка: *Ваш телефон може використовувати швидкісне з'єднання з мережею GPRS. Про використання цього типу зв'язку говорить індикатор (GPRS) на початковому дисплеї, який зникає при запуску сеансу мікробраузера. Якщо Ви бачите індикатор (вхідний дзвінок) під час сеансу мікробраузера, Ваш телефон використовує стандартне з'єднання голосового каналу. Тип з'єднання з мережею, який використовується Вашим телефоном, залежить від мережі Вашого постачальника послуг. Тарифи на з'єднання з мережею можуть відрізнятися залежно від типу з'єднання, яким Ви користуєтесь.*

Запуск сеансу мікробраузера:

Знайдіть функцію > **Web-доступ** > **Браузер**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до скорочення, послуги або програми
2	**ВИБІР** ( )	вибрати елемент

Скорочений доступ: Якщо Ви відкрили текстове повідомлення з веб-адресою (URL), Ви можете натиснути > **Перейти до**, щоб запустити мікробраузер і перейти безпосередньо до цієї адреси.

Якщо Ви не можете встановити з'єднання з мережею за допомогою мікробраузера, зверніться до свого постачальника послуг.

Навігація по веб-сторінках

Натисніть	Щоб
	прокрутити текст або виділити певний елемент
ВИБІР ( )	вибрати виділений елемент
клавіші телефону і **ОК** ( )	ввести інформацію **Підказка:** Натисніть **ВИДАЛ** ( ), щоб видалити одну літеру у випадку, якщо Ви зробили помилку.
НАЗАД ( )	повернутися до попередньої сторінки
	відкрити **Меню браузера**

Завантаження об'єктів з веб-сторінки

Ви можете завантажити фотографію, малюнок, анімацію, звук, відеокліп або тему телефону, вибравши посилання на веб-сторінці. Ці мультимедійні об'єкти можна зберегти у своєму телефоні, а потім використовувати їх як фонові зображення, заставки екрана і сигнали подій.

Збереження файла зображення

	Натисніть	Щоб
1	**ЗБЕРЕГ** ( )	переглянути опції збереження
2		перейти до **Лише зберегти**, **Застосувати як шпалери** або **Застосувати як заставку**
3	**ВИБІР** ( )	зберегти файл і, за бажанням, встановити його як фоновий малюнок або заставку екрана

Збереження звукового файла

	Натисніть	Щоб
1	**ЗБЕРЕГ** (⊂)	переглянути опції збереження
2	⊙	перейти до **Лише зберегти** або **Зберегти як звуковий сигнал**
3	**ВИБІР** (⊂)	вибрати опцію Якщо Ви виберете **Лише зберегти**, то цю операцію буде завершено. Якщо Ви виберете **Зберегти як звуковий сигнал**, то на дисплеї телефону відобразиться **Встановити як який?**, а також список подій, для яких можна встановити сигнал.
4	⊙	перейти до події
5	**ВИБІР** (⊂)	зберегти звук і встановити його як сигнал про подію

Збереження відеокліпа

Натисніть	Щоб
ЗБЕРЕГ (⊂)	зберегти відеокліп

Вибір і створення веб-сеансу

Ця функція використовується для вибору та створення *веб-сеансів* і профілів з'єднання з мережею. Ви можете використовувати різні веб-сеанси для різних способів з'єднання з мережею Інтернет.

Знайдіть функцію ☰ > **Web-доступ** > **Сеанси роботи в мережі Web**

Щоб створити веб-сеанс, Ви повинні визначити установки, перераховані нижче. Щоб отримати потрібну інформацію стосовно цих установок, зверніться до свого постачальника послуг. Дійсні імена та значення полів можуть відрізнятись в залежності від технологій, доступних Вашому постачальнику послуг. Деякі установки можуть не бути доступні для всіх моделей телефонів.

Параметри	Опис
Ім'я	назва веб-сеансу
Дом. сторінка	стандартна домашня сторінка
WAP IP 1	IP-адреса головного WAP-шлюзу
Порт WAP 1	номер головного WAP-порту
WAP IP 2	IP-адреса додаткового WAP-шлюзу
Порт WAP 2	номер додаткового WAP-порту
Тайм-аут	період часу, після закінчення якого телефон припиняє сеанс мікробраузера, якщо не натискати жодної клавіші
CSD No 1	головний телефонний номер, що використовується для настроювання з'єднання CSD
Ім'я користувача 1	ім'я користувача для головного номера CSD
Пароль 1	пароль для головного номера CSD
Швидкість (біт/с) 1	швидкість з'єднання для головного номера CSD
Тип лінії 1	тип лінії (модем або ISDN) для головного номера CSD
CSD No 2	додатковий телефонний номер дозвону CSD
Ім'я користувача 2	ім'я користувача для додаткового номера CSD

Параметри	Опис
Пароль 2	пароль для додаткового номера CSD
Швидкість (біт/с) 2	швидкість з'єднання для додаткового номера CSD
Тип лінії 2	тип лінії (модем або ISDN) для додаткового номера CSD
GPRS APN	назва точки доступу GPRS (назва постачальника послуг WAP)
Ім'я користувача	ім'я користувача для з'єднання з точкою доступу GPRS
Пароль	пароль для з'єднання з точкою доступу GPRS

Робота мікробраузера у фоновому режимі

Деякі телефони настроєні на запуск сеансу мікробраузера в фоновому режимі при реєстрації телефону в мережі. Це дозволяє телефону відображати інформаційні сервісні повідомлення, що надсилаються постачальником послуг (наприклад, інформацію про зміну курсів акцій, заголовки новин, спортивні рахунки). Доступ до таких послуг зазвичай можна отримати, передплативши їх у свого постачальника послуг.

Увімкнення і вимикання сеансу мікробраузера в фоновому режимі

Знайдіть функцію > **Повідомлення**
> **Встан. інфор. послуг**
> **Послуги браузера**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до **Увімк** або **Вимк**
2	**ВИБІР** ( )	вибрати установку

Настройка параметрів послуг

Щоб розпочати сеанс мікробраузера у фоновому режимі, потрібно вказати параметри послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати додаткову інформацію.

Знайдіть функцію	> **Повідомлення** > **Встан. інфор. послуг** > **Послуги браузера** > **Параметри**

	Дія
1	Відкрийте свою домашню сторінку або перейдіть на сторінку настройки свого постачальника послуг. На дисплеї з'явиться меню з доступними папками і каналами.
2	Настройте потрібні Вам параметри. Телефон запустить мікробраузер у фоновому режимі і відобразить вибрані Вами елементи.

Теми телефону

Тема телефону складається з набору графічних та звукових файлів, пов'язаних між собою якоюсь певною темою (це може бути, наприклад, визначна подія або мультиплікаційний персонаж), які можна використати у телефоні. Теми телефону зазвичай складаються з фонового зображення, заставки екрана і тону сигналу дзвінка. У Вашому телефоні є кілька заздалегідь завантажених тем. Ви можете завантажити і встановити на свій телефон додаткові теми.

Завантаження тем

Щоб завантажити тему з браузера, див. стор. 137. Встановивши тему, Ви можете відразу використати її заставку, фонове зображення і тон сигналу дзвінка, коли на дисплеї з'явиться питання **Застосувати тему зараз?**

Вибір тем

Ви можете використати будь-яку з тем, встановлених на телефоні.

Примітка: *Якщо якийсь із компонентів теми недоступний, то замість нього використовується стандартна установка.*

Знайдіть функцію > **Мультимедіа** > **Теми** > *тема*

Видалення тем

Ви не можете видалити зі свого телефону заздалегідь завантажені теми. Щоб видалити одну або усі завантажені і встановлені теми:

Знайдіть функцію > **Мультимедіа** > **Теми** > *тема*

	Натисніть	Щоб
1		відкрити меню **Тема**
2		перейти до **Видалити** або **Видалити всі**
3	**ВИБІР** ( )	вибрати опцію

Використання фотографій і малюнків

Ви можете надсилати свої фотографії на інші бездротові телефони та на адреси електронної пошти, додавати фотографії до певних записів телефонної книги та використовувати їх як зображення заставки екрана.

Можливо, у Вашому телефоні вже є попередньо збережені фотографії, малюнки та анімаційні файли. Ви можете завантажити зберегти у своєму телефоні додаткові зображення.

Завантаження малюнків

Щоб завантажити малюнок за допомогою мікробраузера, див. стор. 137. Щоб зберегти малюнок з повідомлення, див. стор. 23.

Організація малюнків

Примітка: *Заздалегідь встановлені зображення позначені індикатором ★ (заздалегідь визначений об'єкт). Ви не можете перейменовувати, видаляти та переглядати заздалегідь встановлені зображення.*

Щоб переглянути фотографію, малюнок або анімацію, збережену у телефоні:

Знайдіть функцію > **Мультимедіа** > **Зображення**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до малюнка
2	**ВИБІР** ( )	переглянути малюнок
3	вгору або вниз	переглянути наступний/попередній малюнок
	або	
	ДЕТАЛІ ( )	переглянути інформацію про малюнок
	або	
		відкрити **Меню зображення**, щоб виконати інші процедури

Меню зображення може містити наступні опції:

Опція	Опис
Масштаб	Змінити коефіцієнт масштабування вибраного малюнка.
Нове зображення	Активувати камеру, щоб зробити фотознімок.
Новий Альбом зображень	Об'єднати групу малюнків в одну презентацію.
Застосувати як шпалери	Встановити малюнок як фонове зображення телефону.
Застосувати як заставку	Встановити малюнок як заставку екрана телефону.
Застос. як запис тел. книги	Додати малюнок до запису телефонної книги, щоб зробити можливим визначення номера телефону за зображенням.
Змінити розмір зображення	Змінити розмір вибраного малюнка.
Редагувати	Відредагувати інформацію про малюнок.
Сортувати	Змінити послідовність розміщення малюнків в альбомі.
Деталі	Переглянути інформацію про малюнок
Перейменувати	Перейменувати малюнок.
Видалити	Видалити вибраний малюнок або усі позначені малюнки.

Опція	Опис
Виділити / Зняти виділення або **Виділити всі / Зняти виділення з усіх**	Позначити один або кілька малюнків, які Ви бажаєте перемістити, скопіювати, надіслати або видалити.
Відіслати в повідомленні	Вставити вибраний малюнок або позначені малюнки в нове повідомлення.
Категорії	Створити нову категорію або переглянути малюнки у вибраній категорії.
Призначити до категорії	Додати малюнок до певної категорії.
Перемістити	Перемістити вибраний малюнок або позначені малюнки в інші пристрої збереження даних.
Копіювати	Скопіювати вибраний малюнок або позначені малюнки в інші пристрої збереження даних.
Установка зображень	Відкрити меню установки, щоб настроїти установки зображення.
Завантажити зображення	Запустити мікробраузер, щоб завантажити зображення.
Продивитися вільне місце	Переглянути, скільки залишилося вільної пам'яті для збереження зображень.

Використання відеокліпів

Ви можете завантажувати відеокліпи за допомогою мікробраузера та отримувати відеокліпи в мультимедійних повідомленнях. Для отримання інструкцій щодо перегляду збережених у Вашому телефоні відеокліпів див. свій *Посібник користувача*.

Завантаження відеокліпів

Щоб завантажити відеокліп за допомогою мікробраузера, див. стор. 137.
Щоб зберегти відеокліп з повідомлення, див. стор. 23.

Впорядкування відеокліпів

Щоб переглянути збережений у Вашому телефоні відеокліп:

Знайдіть функцію > **Мультимедіа** > **Відео**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до відеокліпа
2	**ВИБІР** ( )	почати відтворення відеокліпа

Натисніть під час програвання відеокліпа, щоб відкрити **Меню відео** і виконати наступні операції:

Опція	Опис
Масштаб	Змінити коефіцієнт масштабування вибраного відеокліпа.
Деталі	Переглянути інформацію про відеокліп.
Перейменувати	Перейменувати відеокліп.
Видалити	Видалити вибраний відеокліп або усі позначені відеокліпи.
Виділити / Зняти виділення або **Виділити всі / Зняти виділення з усіх**	Позначити один або кілька відеокліпів, які Ви бажаєте перемістити, скопіювати, надіслати або видалити.
Відіслати в повідомленні	Вставити вибраний відеокліп або позначені відеокліпи в нове повідомлення.

Опція	Опис
Категорії	Створити нову категорію або переглянути відеокліпи у вибраній категорії.
Призначити до категорії	Додати відеокліп до певної категорії.
Перемістити	Перемістити вибраний відеокліп або позначені відеокліпи в інші пристрої збереження даних.
Копіювати	Скопіювати вибраний відеокліп або позначені відеокліпи в інші пристрої збереження даних.
Установка відео	Відкрити меню установки, щоб настроїти установки відеокліпа.
Завантажити відео	Запустити мікробраузер, щоб завантажити відеокліп.
Подивитися вільне місце	Переглянути, скільки залишилися вільної пам'яті для збереження відеокліпів.

Ігри і програми

У Вашому телефоні встановлено ігри Java, в які Ви можете грати між дзвінками. До кожної гри додаються інтерактивні інструкції.

У Вашому телефоні можуть бути встановлені додаткові програми Java, які розширюють функціональні можливості телефону. Ігри та програми Java зберігаються в папці **Ігри та додаткові функції** Вашого телефону.

Завантаження програм за допомогою мікробраузера

Знайдіть функцію > **Web-доступ** > **Браузер**

Перейдіть на сторінку, на якій міститься потрібна програма, а потім зробіть наступне:

	Натисніть	Щоб
1		перейти до програми
2	**ВИБІР** ( )	переглянути інформацію про програму
3	**ЗАВАНТ** ( )	завантажити програму

Примітка: *Якщо у Вашому телефоні не вистачає пам'яті для завантаження програми Java, Ви можете звільнити пам'ять, видаливши непотрібні програми Java.*

Завантаження програми з комп'ютера

Інструкції стосовно приєднання Вашого телефону до комп'ютера наведено на стор. 101.

Знайдіть і підготуйте на комп'ютері файл, який Ви бажаєте завантажити, а потім виберіть наступну опцію в меню телефону:

Знайдіть функцію > **Установки** > **Установки Java** > **Завантаж. прогр. Java**

Запуск програми Java

Знайдіть функцію > **Ігри та додаткові функції**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до програми
2	**ВИБІР** ( )	запустити програму або відкрити список програм з комплекту

	Натисніть	Щоб
3	⊙	перейти до потрібної програми у разі потреби
4	**ВИБІР** (⊙)	запустити програму

Редагування установок з'єднання з мережею

Введення IP-адреси DNS

У Вашому телефоні повинна бути визначена дійсна IP-адреса *сервера доменних імен* (Domain Name Service - DNS), перш ніж Ви зможете запускати програми Java, що потребують з'єднання з мережею. У більшості випадків Ваш постачальник послуг вже зробив це для Вас. Щоб отримати потрібну інформацію стосовно IP-адреси DNS, зверніться до свого постачальника послуг.

Знайдіть функцію ☰ > **Установки** > **Установки Java** > **DNS IP**

	Натисніть	Щоб
1	клавіші телефону	ввести IP-адресу DNS
2	**OK** (⊙)	зберегти IP-адресу

Дозвіл на з'єднання з мережею

Коли програма Java намагається встановити з'єднання з мережею, Ваш телефон запитує у Вас дозвіл на з'єднання. Щоб дозвіл на з'єднання з мережею для програм Java давався автоматично:

Знайдіть функцію ☰ > **Установки** > **Установки Java** > **Доступ до мережі**

	Натисніть	Щоб
1	⊙	перейти до **Завжди запитувати**, **Запит. 1 раз на прогр.** або **Ніколи не запитувати**
2	**ВИБІР** (⊙)	вибрати виділену установку

Використання клавіш керування

В програмах Java клавіші телефону виконують наступні функції.

Клавіша	Функція
	Рухатися вгору, вниз, вліво або вправо під час гри.
5 JKL	"Стріляти" зі зброї під час гри.
	Припинити роботу програми.
	Зателефонувати за номером в програмі.
	Відкрити меню програми Java.

Аналіз та видалення програми Java

Знайдіть функцію > **Ігри та додаткові функції**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до програми
2		відкрити меню менеджера програм
3		перейти до опції в меню
4	**ВИБІР** ( )	вибрати опцію, щоб виконати інші операції, описані в наступному списку

Меню менеджера програм може містити наступні опції:

Опція	Опис
Дивитися Деталі	Відобразити назву, виробника, версію комплекту, інформацію про кількість програм та вимоги до пам'яті.
Видалити	Видалити комплект.

Перегляд інформації про версію Java та вільну пам'ять

Щоб переглянути інформацію про версію Java або про об'єм вільної пам'яті в телефоні, доступної для програм Java:

Знайдіть функцію	> **Установки** > **Установки Java** > **Система Java**

	Натисніть	Щоб
1		переглянути інформацію, описану в наступному списку
2	**OK**	закрити дисплей

Опція	Відображення
Версія CLDC:	Ваш телефон приєднано до версії пристрою обмеженої конфігурації.
Версія MIDP:	Версія профілю Вашого мобільного інформаційного пристрою.
Простір даних: (простір даних, що стосуються та не стосуються Java)	Об'єм пам'яті, доступний для програмних даних (таких як рахунки гри або установки програм), для завантаженої графіки, тонів дзвінка, зроблених за допомогою камери фотографій та повідомлень MMS.
Програмний простір:	Об'єм пам'яті, доступний для програм Java.
Розмір дин. пам. :	Об'єм оперативної пам'яті, доступний для програм Java.

Примітка: *Якщо у Вашому телефоні не вистачає пам'яті для завантаження програми Java, Ви можете звільнити пам'ять, видаливши непотрібні програми Java.*

Редагування звуків за допомогою MotoMixer

MotoMixer дозволяє редагувати на Вашому телефоні спеціальні звукові файли MIDI, які називаються *Інструментальні мелодії*. Ці звукові файли містять записи 4 інструментів: **піаніно**, **бас**, **ударні** та **гітара**. Телефон постачається з кількома завантаженими наперед базовими записами (які неможливо редагувати або видаляти), але Ви можете завантажити додаткові записи, щоб використовувати їх при створенні та редагуванні власних мікшованих файлів. Створені Вами мікшовані файли відображаються у списку доступних сигналів.

Примітка: *Щоб завантажити нові файли MotoMixer,* *див. стор. 137.*

Створення та редагування мікшованого файла

Знайдіть функцію > **Мультимедіа** > **MotoMixer** > [**Новий мікс**] або *назва мікшованого файла*

Натисніть		Щоб
1		перейти до базового запису
2	**ВИБІР** ( )	вибрати базовий запис
3	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Ім'я**
4	клавіші телефону	ввести назву мікшованого файла, створюваного Вами
5	**ОК** ( )	зберегти назву
6	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Темп**
7	у напрямку праворуч або ліворуч	настроїти установку темпу
8	**ОК** ( )	зберегти установки темпу
9	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Мікс**, щоб відкрити редактор мікшування

Натисніть	Щоб
10 **ГРАТИ** ( )	почати відтворення/мікшування файла
11 клавіші телефону	відредагувати інструменти (див. наступний розділ) Запис програється до кінця і зупиниться. Щоб відредагувати свій мікшований файл, натисніть **ГРАТИ** ( ) знову.
12 **НАЗАД** ( )	закрити редактор базового запису
13 **ГОТОВО** ( )	закрити екран мікшованого файла

Керування редагуванням у MotoMixer

Ви можете вибрати, які інструменти мають грати, а також час, коли вони повинні грати. Для кожного інструмента у редакторі мікшування відображаються його поточні установки (детальнішу інформацію див. в наступній таблиці).

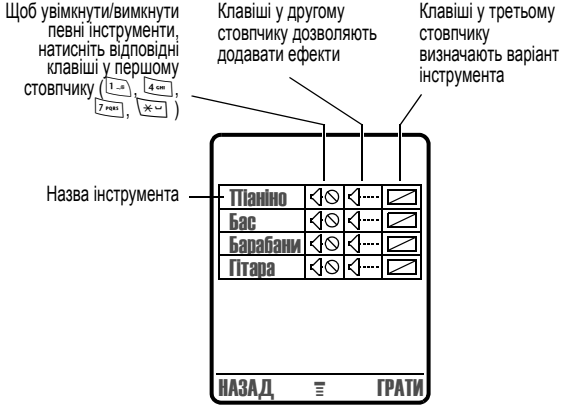

Натисніть **ГРАТИ** (), щоб прослухати мікшований файл. Щоб увімкнути і вимкнути інструменти, додати ефекти і/або варіант інструмента, використовуйте наступні клавіші телефону:

Клавіша	Ефект
1	Увімкнути/вимкнути **перший** інструмент (**Піаніно**)
2 ABC	Додати ефект до першого інструмента
3 DEF	Встановити варіант першого інструмента
4 GHI	Увімкнути/вимкнути **другий** інструмент (**Бас**)
5 JKL	Додати ефект до другого інструмента
6 MNO	Встановити варіант другого інструмента
7 PQRS	Увімкнути/вимкнути **третій** інструмент (**Барабани**)
8 TUV	Додати ефект до третього інструмента
9 WXYZ	Встановити варіант третього інструмента
*	Увімкнути/вимкнути **четвертий** інструмент (**Гітара**)
0+	Додати ефект до четвертого інструмента
#	Встановити варіант четвертого інструмента

Щоб виконати додаткові функції мікшування, використовуйте наступні клавіші:

Клавіша	Ефект
	Відкрити **Меню**, щоб відмінити установки 1 або всіх інструментів
НАЗАД ()	Повернутися до екрана **Деталі мікса** після закінчення мікшування

Використання, редагування та видалення мікшованого файла

Щоб відредагувати або видалити мікшований файл чи встановити мікшований файл як тон дзвінка:

Знайдіть функцію	> **Мультимедіа** > **MotoMixer**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до мікшованого файла
2		відкрити **Меню**
3		перейти до **Редагувати**, **Видалити**, **Грати** або **Зберегти як звуковий сигнал**
4	**ВИБІР** ( )	вибрати опцію

Створення тонів дзвінка

На своєму телефоні Ви можете створювати і зберігати власні тони дзвінка. Тони дзвінка відображаються у списку доступних сигналів.

Створення тону

Знайдіть функцію	> **Мультимедіа** > **Звуки** > **Меню** > **Новий** > **iMelody**

	Натисніть	Щоб
1	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Ноти**
2	вгору або вниз **або** клавіші телефону	ввести Ноти (див. наступний розділ)
3	**ОК** ( )	зберегти Ноти

	Натисніть	Щоб
4	**ЗМІНИТИ** (⊙)	вибрати **Ім'я**
5	клавіші телефону	ввести назву для тону
6	**OK** (⊙)	зберегти назву
7	**ГОТОВО** (⊙)	зберегти тон

Введення нот

Натисніть ⊙ вгору або вниз, щоб перейти до потрібної ноти і вибрати її.

Встановіть за допомогою клавіатури довжину ноти, введіть паузи, а потім введіть або відредагуйте інформацію ноти. Якщо потрібно, натисніть клавішу телефону кілька раз, щоб вибрати одну з доступних для неї опцій.

Підказка: Натисніть ▽ > **Грати всі** будь-коли, щоб відтворити введену ноту.

Ваш телефон ідентифікує кожну ноту за **октавою** (від ***0** до ***8**), за **нотою** (від **a** до **g**, де ноти з дієзом йдуть за знаком **#**), і за довжиною **ноти** (від **0** до **5**). Наприклад, четвертна нота C# (до) в октаві 4 відображується як ***4#c2**.

Кожна нота повинна містити наступну інформацію у наступній послідовності: **октава**, **нота**, **довжина** і модифікатор **довжини** (додатково).

Октава

Введіть * перед цифрою, щоб позначити цифру як значення октави. Інформація про октаву (від ***0** до ***8**) повинна розміщуватися **перед** нотою. Якщо октаву не вказати, то ноту буде відтворено в 4 октаві.

Клавіша	Відображення	Опис
0+	*	введіть символ * і цифру (від **0** до **8**), щоб встановити октаву

Примітка: *Октави від* **3** *до* **5** *містять увесь діапазон нот, доступних на даний час у Вашому телефоні. Ноти повторюються в октавах* **0-2** *і* **6-8**.

Ноти і паузи

Щоб підвищити (діез) або понизити (бемоль) ноту на півтону, введіть **перед** нею відповідний символ (**#** або **&**).

Ви можете ввести в нотну послідовність один або кілька символів паузи (r). Тривалість пауз встановлюється таким же чином, як і довжина нот.

Клавіша	Відображення	Опис
0+	#	діез
	&	бемоль
2 abc	a	нота A (ля)
	b	нота B (сі)
	c	нота C (до)
3 def	d	нота D (ре)
	e	нота E (мі)
	f	нота F (фа)
4 ghi	g	нота G (соль)
7 pqrs	r	пауза

Довжина та модифікатори

Довжина ноти або тривалість паузи (від **0** до **5**) встановлюється після їх введення. Якщо довжину не визначити, то до ноти додається довжина четвертної ноти (**2**). Якщо потрібно, Ви можете ввести додатковий модифікатор довжини (**.** або **:** або **;**) **після** символу, що вказує довжину.

Клавіша	Відображення	Опис
0+	0	повна нота
1	1	половинна нота

Клавіша	Відображення	Опис
2 ABC	2	четвертна нота
3 DEF	3	1/8 ноти
4 GHI	4	1/16 ноти
5 JKL	5	1/32 ноти
1	.	нота з продовженням (нота тривалістю 1 і 1/2 повних ноти)
	:	нота з подвійним продовженням (нота тривалістю 1 і 3/4 повних ноти)
	;	2/3 від повної ноти

Приклад

	Дія
1	Натисніть ⊙, щоб перейти вгору до ***4c**, а потім зачекати, поки курсор перейде в наступну позицію.
2	Натисніть ⊙, щоб перейти вниз до ***3f** Телефон додає **2** після кожної введеної ноти, щоб ідентифікувати її як четвертну ноту.
3	Натисніть 7, щоб ввести символ паузи ®
4	Натисніть ⊙, щоб перейти до ***3a**
5	Натисніть ⊙, щоб перейти вгору до ***4c**
6	Натисніть ▽ > **Грати всі**, щоб прослухати тон

Прослуховування тону

Знайдіть функцію > **Установки** > **Стилі нагадувань** > **Мої тони**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до тону
2		відкрити **Меню тонів**
3		перейти до **Грати**
4	**ВИБІР** ( )	вибрати **Грати**
5	**ГРАТИ** ( )	прослухати тон знову
	або	
	СКАСУВ. ( )	повернутися до списку тонів

Редагування тону

Ви не можете редагувати заздалегідь встановлені у телефоні тони дзвінка. Щоб відредагувати створений власноруч тон дзвінка:

Знайдіть функцію > **Установки** > **Стилі нагадувань** > **Мої тони**

	Натисніть	Щоб
1		перейти до тону
2	**РЕДАГ.** ( )	відкрити деталі тону
3		перейти до **Ноти**
4	**ЗМІНИТИ** ( )	вибрати **Ноти**
5	у напрямку праворуч або ліворуч	перемістити курсор у позицію праворуч від ноти, яку Ви бажаєте відредагувати
6	**ВИДАЛ** ( )	видалити ноту

	Натисніть	Щоб
7	⊙ вгору або вниз **або** клавіші телефону	ввести нову ноту
8	**ОК** (⊙)	зберегти нову ноту
9	**ГОТОВО** (⊙)	зберегти внесені зміни

Видалення тону

Ви не можете видаляти заздалегідь встановлені у телефоні тони дзвінка. Щоб видалити створений власноруч тон дзвінка:

Знайдіть функцію ▽ > **Установки** > **Стилі нагадувань** > **Мої тони**

	Натисніть	Щоб
1	⊙	перейти до тону
2	▽	відкрити **Меню тонів**
3	⊙	перейти до **Видалити**
4	**ВИБІР** (⊙)	вибрати **Видалити**
5	**ТАК** (⊙)	підтвердити видалення

Камера

Для отримання інструкцій щодо того, як робити та надсилати фотографії, див. Ваш *Посібник користувача*.

Щоб настроїти установки камери:

Знайдіть функцію > **Мультимедіа** > **Зображення** > **Установка зображень**

Меню **Установка зображень** може містити наступні опції:

Опція	Опис
Світлові умови	Встановити **Автоматично**, **Сонячно**, **Хмарно**, **В приміщенні (Вдома)**, **В приміщенні (Офіс)** або **Уночі**.
Експозиція	Встановити **+2**, **+1**, **0**, **-1** або **-2**.
Роздільна здатність	Настроїти камеру на фотографування при наступних значеннях роздільної здатності: **MMS** (160x120 пікселів), **Середньо** (320x240 пікселів), або **Високий** (640x480 пікселів)
Звук затвору	Активувати тон, який звучатиме під час фотографування. Ви можете вибрати **Немає**, **Chimp**, **Quack**, **Flix**, **Boing** або **Click**.
Піктограми статусу	Піктограми статусу **Увімк** або **Вимк** в режимі видошукача камери.

Програми SIM

На Вашій SIM-картці може бути встановлено програми, які обробляють вихідні дзвінки, текстові повідомлення та інші події. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати додаткову інформацію.

Знайдіть функцію > **Інструменти** > **Програми SIM**

Усунення несправностей

Якщо у Вас виникли питання стосовно використання Вашого телефону, спочатку перевірте наступне.

Питання	Відповідь
Чи заряджений акумулятор? Чи бачите Ви на дисплеї позначку ▭?	Індикатор рівня заряду акумулятора повинен містити принаймні 1 сегмент (▭). Якщо жодного сегмента не відображається, перезарядіть акумулятор згідно з інструкціями в *Посібник користувача*.
Чи вставлено у Ваш телефон дійсну SIM-картку?	Якщо потрібно, вимкніть телефон і переконайтеся, що в нього вставлено дійсну SIM-картку, згідно з інструкціями в *Посібник користувача*.
Чи є сигнал в гарнітурі? Чи бачите Ви позначку на дисплеї?	Індикатор потужності сигналу мережі повинен містити принаймні 1 сегмент (). Якщо жодного сегменту не відображається, перейдіть у місце, де сигнал мережі буде потужнішим.
Чи не занадто низька гучність динаміка?	Натисніть під час дзвінка верхню клавішу регулювання гучності, розміщену на боковій частині телефону.
Чи чує Вас інша сторона?	Мікрофон Вашого телефону може бути вимкнений. Якщо потрібно, натисніть **3 ГОЛОС** (), щоб увімкнути мікрофон. Також переконайтеся, що мікрофон телефону не заблоковано чохлом або наклейкою.

Питання	Відповідь
Чи падав телефон? Чи не був він пошкоджений? Чи не проникла в нього рідина?	Якщо телефон впаде, в нього потрапить рідина або якщо з ним буде використовуватися акумулятор або зарядний пристрій інших виробників, ніж Motorola, це може пошкодити телефон. Обмежена гарантія на телефон не розповсюджується на пошкодження, спричинені попаданням в телефон рідини або використанням аксесуарів інших виробників, ніж Motorola.
Чи використовувався акумулятор або зарядний пристрій іншого виробника, ніж Motorola?	

Далі описано, що робити у випадку виникнення певних проблем:

Проблема	Вирішення
Мій телефон вкрали. Кому я маю про це доповісти?	Повідомте про крадіжку телефону правоохоронні органи та свого постачальника послуг (компанію, яка надсилає Вам щомісячні рахунки за користування бездротовим зв'язком).
Я забув свій пароль.	Див. свій *Посібник користувача* для отримання інформації стосовно того, що потрібно робити, якщо Ви забули код або пароль.
Я натиснув клавішу живлення, але нічого не сталося.	Натисніть (клавішу живлення) і утримуйте її до того часу, поки не увімкнеться дисплей, і Ви не почуєте звуковий сигнал. Це може зайняти кілька секунд. Якщо нічого не трапилось, перевірте, чи вставлено в телефон заряджений акумулятор.

Проблема	Вирішення
На дисплеї відображається: Вставте SIM або Перевірте SIM, хоча SIM-картку було вставлено в телефон.	Можливо, SIM-картку вставлено неправильно. Перевірте SIM-картку і переконайтеся, що її вставлено належним чином згідно з інструкціями, наведеними в *Посібник користувача*.
На дисплеї відображається: SIM Заблоковано. Як розблокувати SIM-картку?	Зверніться до свого постачальника послуг (компанії, яка надсилає Вам щомісячні рахунки за користування бездротовим зв'язком), щоб отримати ключ розблокування PIN-коду (код PUK). Див. стор. 133.
На дисплеї відображається: Введіть код розблок.. Як розблокувати телефон?	Введіть код, встановлений на заводі (1234), або останні 4 цифри свого телефонного номера. Якщо це не допоможе, зверніться до свого постачальника послуг (компанії, яка надсилає Вам щомісячні рахунки за користування бездротовим зв'язком).
Мій телефон запитує код розблокування, коли я намагаюсь відкрити функцію.	Потрібну Вам програму заблоковано. Якщо Вам потрібно дізнатися код розблокування, див. свій *Посібник користувача*.

Проблема	Вирішення
Мій телефон не подає звукового сигналу при отриманні дзвінка.	Якщо на дисплеї відображається позначка або , то це означає, що сигнал дзвінка вимкнено. Щоб змінити стиль сигналу дзвінка, див. свій *Посібник користувача*. Крім того, сигнал дзвінка може бути встановлений як **Silent** навіть у випадку, коли для телефону встановлено стиль сигналу дзвінка зі звуком. Щоб встановити звуковий сигнал дзвінка, див. свій *Посібник користувача*.
Я спробував зателефонувати і почув змінний високий/низький тон.	Ваш дзвінок на досягнув стільникової системи. Можливо, Ви набрали номер занадто швидко після увімкнення телефону. Перед тим, як зателефонувати, дочекайтесь появи логотипу свого постачальника послуг на дисплеї телефону.

Проблема	Вирішення
Я не можу робити/ отримувати дзвінки.	Переконайтесь, що Ваш телефон ловить сигнал мережі (індикатор потужності сигналу мережі повинен містити принаймні 1 сегмент). Уникайте електричних та радіочастотних перешкод, а також фізичних перешкод на зразок мостів, паркувальних гаражів та високих будівель. Можливо, у Вашому телефоні увімкнено функцію **Заборона дзвінків**. Якщо Вам відомий код розблокування, Ви можете змінити цю установку в меню захисту (> **Установки** > **Безпека**). Також переконайтеся, що Вашу SIM-картку вставлено, і що вона працює належним чином.
У мого телефона слабкий прийом, а дзвінки перериваються.	Переконайтеся, що антену не зігнуто і не пошкоджено. Також переконайтесь, що Ваш телефон ловить сигнал мережі (індикатор потужності сигналу мережі повинен містити принаймні 1 сегмент). Тримайтеся подалі від фізичних перешкод на зразок мостів, паркувальних гаражів та високих будівель.

Проблема	Вирішення
Я не чую голосу іншої сторони у своєму телефоні.	Натисніть під час дзвінка верхню клавішу регулювання гучності. На дисплеї телефону повинно відобразитись збільшення гучності. Також переконайтеся, що динамік телефону не заблоковано чохлом або наклейкою.
Я не можу відкрити скриньку вхідних текстових повідомлень.	Щоб мати змогу отримувати текстові повідомлення, Ви повинні спочатку настроїти скриньку вхідних повідомлень. Див. свій *Посібник користувача.*
Як переглянути інформацію про зроблені та отримані дзвінки?	Щоб переглянути останні набрані номери та отримані дзвінки: > **Недавні дзвінки** > **Отримані дзвінки** або **Набрані дзвінки**

Проблема	Вирішення
Мій телефон не надсилає голосові команди, паролі та інші коди.	Під час дзвінка PIN-коди та паролі потрібно надсилати як тони DTMF. Ви можете вибрати одну з наступних установок тонів DTMF: **Довгий**, **Короткий** або **Вимк**. Якщо Ви зіткнулися з проблемами при надсиланні номерів, спробуйте змінити установку DTMF. **1** Перебуваючи на початковому екрані, натисніть: > **Установки** > **Початк. встановлення** > **DTMF** **2** Натисніть, щоб перейти до **Довгий** або **Короткий**. **3** Натисніть **ВИБІР** (), щоб вибрати установку.
Дисплей мого телефону занадто темний.	Скористайтеся функцією **Контраст.**, щоб змінити рівень контрастності дисплея. Див. свій *Посібник користувача* Ви також можете скористатися функцією **Підсвітка**, щоб змінити час, протягом якого підсвітка дисплея залишається увімкненою. Див. свій *Посібник користувача*.
Мій акумулятор розряджається швидше, ніж я очікував. Як я можу продовжити термін служби акумулятора?	Тривалість роботи акумулятора залежить від тривалості заряджання, використання функцій, температурних коливань, використання підсвітки та інших факторів. Поради стосовно продовження строку служби акумулятора наведено у *Посібник користувача*.

Проблема	Вирішення
Я не можу записати голосову нотатку, голосове ім’я або голосову команду	Спробуйте зробити голосовий запис у менш шумному середовищі. Тримайте телефон на відстані приблизно 10 сантиметрів (4 дюйми) від рота та говоріть своїм звичайним голосом прямо в телефон.
Я вставив кабель передачі даних у свій телефон, але звукового сигналу з телефону не пролунало. Як мені дізнатися, чи кабель передачі даних готовий до використання?	Звуковий сигнал вказує на те, що все зроблено правильно. Якщо сигналу не чути, переконайтеся, що обидва кінці кабеля передачі даних вставлені у відповідні гнізда: менший штекер в телефон, а більший - в комп’ютер. Крім того, Ваш комп’ютер міг деактивувати порт з метою збереження енергії. Щоб автоматично активувати цей порт, спробуйте відкрити програму, що його використовує, наприклад, факс або програму дозвону.
Коли було приєднано кабель передачі даних, з телефону пролунав сигнал, але програми передачі даних та факсів у телефоні не працюють.	Деякі бездротові мережі можуть не підтримувати передачу даних та факсів. Якщо Ви користуєтесь роумінгом у незнайомій мережі, це може бути саме той випадок. Крім того, варто пам’ятати, що для користування послугою передачі даних або факсів її зазвичай потрібно передплатити. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати додаткову інформацію.

Проблема	Вирішення
Чому при передаванні даних за допомогою кабеля комп'ютер показує швидкість зв'язку 19200 Kbps (Кб/с)?	19200 Кб/с - це швидкість передачі даних між Вашим комп'ютером та телефоном при використанні з'єднання стандартної *передачі даних по комутованих лініях* (Circuit Switch Data - CSD). Швидкість з'єднання між Вашим телефоном і мережею відображається на дисплеї Вашого телефону і дорівнює 14400 або 9600 Кб/с. ***Примітка:*** *При використанні з'єднання GPRS швидкість передачі даних може бути вищою.*
Я не можу закінчити дзвінок даних закриванням програми на моєму комп'ютері. Що робити?	Спробуйте натиснути на своєму телефоні. Також спробуйте від'єднати кабель або вимкнути телефон. Але, якщо можливо, завжди розривайте з'єднання за допомогою комп'ютера. Названі вище альтернативні методи розриву зв'язку можуть негативно вплинути на роботу програми, встановленої на Вашому комп'ютері.
Я запустив мікробраузер, але на дисплеї з'явилося повідомлення: Мережа недоступна.	Можливо, Ви знаходитесь у місцевості, де немає зв'язку, або користуєтесь мережею, що не підтримує доступ до мережі Інтернет.
Я запустив мікробраузер, але на дисплеї з'явилося повідомлення: Сервер не відповідає.	Спробуйте ще раз через кілька хвилин. Сервери можуть бути тимчасово зайняті.

Покажчик

Symbols

розблокування SIM-картки 133
розблокувати програму 135
ігри 147
ідентифікаційне зображення номера телефону
  установка 144
ідентифікатор дзвінка
  увімкнення/вимкнення 71
  установка 54, 65
індикатор GPRS 136
індикатор отримання повідомлення 20, 24, 27, 45
індикатори
  голосова назва 52
  GPRS 136
  повідомлення очікує 20, 24, 27, 45
  тип номера у телефонній книзі 52
інформаційні послуги 24
інформаційне сервісне повідомлення
  нагадування, отримання 27
інформація про вартість дзвінка 90, 91, 93
інформація щодо кредиту 90, 91, 93
чат 34

A

браузер *Див.* мікробраузер
вібруючий сигнал, установлення 71
відеокліп
  завантаження 23, 137
  завантаження з веб-сторінки 138
  надсилання 12, 16
адреса електронної пошти, збереження до телефонної книги 53
Веб-сеанси 138
Веб-сторінки 136
автомобільний комплект 97
дзвінок
  вартість 90, 91, 93
  вимірювання часу 88, 93
  гучномовець 98
  заборона 85
  картка для дзвінків 56
  конференц-дзвінок 82

переадресація 83
сигнал, установлення 71
дзвінок даних
здійснення 101
лічильники об'єму 93
таймери 93
дзвінок з картки для дзвінків 56
екранна заставка 137, 144
електронна пошта
чернетка 43
читання 46
видалення 46
блокування 46
персональні папки 50
нагадування 45
надсилання 41, 49
надсилання вручну 48
настройка скриньки 38
отримання 44
скринька вихідних повідомлень 44
статус повідомлення 44
швидка нотатка 44
телефонний номер, дзвінок 49
визначення номера телефону 55, 144
використання функції "вільні руки" 97
блокування
SIM-картка 133
аксесуари 97, 101, 126
дисплей
значки меню, відображення або приховання 74
привітання 73
персоналізація 75
мова 76
акумулятор
вимірювач 115
анімація
екранна заставка 137, 144
завантаження 23, 137
організація 142
фон 137, 144
годинник
вибір аналогового чи цифрового 74
головна гарнітура
аксесуар, використання 97
голосова клавіша
запис голосової назви 58
набір номера 59
як створити голосовий запис 125
голосова назва
індикатор 52
запис 58
набір 59
голосове скорочення 78

голосовий запис
програвання 126
створення 125
голосовий набір 99
запис голосової назви 58
набір номера 59
домашні клавіші, персоналізація 75
доступна пам'ять 151
вхідний дзвінок
переадресація 83
гучність
клавіатура 72
сигнал дзвінка 72
гучність дзвінка, регулювання 72
гучність клавіатури, регулювання 72
гучномовець
автоматична відповідь 98
активація 98
будильник 123

B

Bluetooth 70, 98, 103, 106, 123

C

Загальне очищення 77
загальне переустановлення 77
заблокувати програму 135
заборона дзвінків 85
звук
завантаження 23, 137
надсилання 12, 16
звуковий сигнал дзвінка
створення 155
установка 71, 138
зображення визначення номера телефону 55
перегляд у вікні "Список телефонної книги" 61
зовнішній пристрій
з'єднання з телефоном 102
синхронізація даних 70, 104, 122
зустрічі. *Див.* календар.

E

календар
використовуючи 116
будильник 123
нагадування 119, 122
синхронізація 104, 122
календар. *Див.* календар.
калькулятор 130
камера 160
клавіша
голос 125

ліва програмна клавіша 75
права програмна клавіша 75
код PIN2
розблокування 134
введення 86
код PIN2 SIM-картки
розблокування 134
введення 86
код PUK 133
Код PUK2 134
конвертер валюти 132
комп'ютер
з'єднання з телефоном 102
синхронізація даних 70, 104, 122
конференц-дзвінок 82
курс обміну, перерахунок 132

G

groove tunes 152

I

привітання 73
прискорений набір
номер, установлення 54, 56
сортування записів телефонної книги 62
програма, блокування та розблокування 135
Програми Java 147, 151
програми SIM 161
мій номер телефону 4
мікробраузер
використовуючи 136
анімація 137
Програми Java 147, 151
малюнок 137
настроювання браузера 138
повідомлення браузера 24
Сеанси Інтернет 138
сеанси фонового режиму 140
тон дзвінка 137
переадресація дзвінків 83
набір
номери швидкого набору 86
сервісні номери 86
фіксовані номери 85
набір номера однією клавішею
режим встановлення 70
набір сервісного номера 86
нагадування

інформаційне сервісне повідомлення 27
електронне повідомлення 45
визначення 72
календар 119, 122
повідомлення чату 37
увімкнення/вимкнення 72
текстове повідомлення 20
малюнок
екранна заставка 137, 144
завантаження 23, 137
організація 142
надсилання 12, 16
фон 137, 144
Пам'ять повна!, повідомлення 20, 27, 35, 45
обмін негайними повідомленнями. *Див.* IM
меню
вигляд, зміна 75
значки, відображення або приховання 74
значки, зміна на початковому екрані 75
значки, конвертація в текст 75
персоналізація 76
мова, встановлення 76
поведінка прокрутки 76
циклічний перехід 76
папка чернеток 11, 16, 19, 20, 43, 45
настроювання меню 75
мої тони 155
початковий екран
вибір вигляду годинника 74
значки меню, відображення або приховання 74
установлення тексту, що відображається на дисплеї 73
повідомлення
інформаційні послуги 24
чернетка 11, 20, 45
чат 34
читання 21
видалення 21
електронна пошта 38
блокування 21
анімація 23
нагадування 20, 72
надсилання 11
малюнок 23
настройка скриньки 9
повідомлення браузера 24
отримання 20
MMS, визначення 10

скринька вихідних повідомлень 19
статус 19
швидка нотатка 12
швидкий перегляд 29
тон дзвінка 23
SMS, визначення 9
повідомлення браузера 24
повідомлення швидкого перегляду 29
мова, встановлення 76
поведінка прокрутки, меню 76
номер
збереження у телефонній книзі 53
перегляд свого номера 4
номер телефону
довгі номери, установлення 59
збереження у телефонній книзі 53
перегляд свого номера 4
посібник користувача 1
послуга коротких повідомлень. *Див.* повідомлення
послуга мультимедійних повідомлень. *Див.* повідомлення
IM 29
мультимедійне повідомлення
чернетка 16
надсилання 12, 16
отримання 20
мультимедійний лист
чернетка 19
надсилання 16
отримання 20

M

MMS. *Див.* повідомлення
MotoMixer 152

N

світлове позначення, установлення 65
скринька вихідних повідомлень 19, 44
сигнал
завантаження 23, 137
створення 155
установка 71, 138
сигнал про подію 71
скорочення 4, 77
символ "Чекати" 57
символ "Пауза" 57
синхронізація даних 70, 104, 122
New IM from, повідомлення 31
список адрес

створення 55
стиль сигналу дзвінка, персоналізація 71
Стислий довідковий посібник 1

О

фіксований набір 85
швидка нотатка 12, 44
швидкий набір 86
телефон
інформація щодо кредиту 90, 91, 93
з'єднання із зовнішнім пристроєм 102
очищення збереженої інформації 77
переустановити всі опції 77
мова, встановлення 76
сигнал, установлення 71
технічні характеристики 115
технічні характеристики функції 115
установки мережі 110
телефонна книга
редагування запису 60
ідентифікаційне зображення номера телефону 144
ідентифікатор дзвінка 54, 65, 71
індикатор типу номера 52
адреса електронної пошти, збереження 53
деталі записів 52
видалення запису 61
вигляд списку, установлення 61
довгі номери 59
голосова назва, запис 58
зображення визначення номера телефону 55
категорія запису 53
копіювання записів 67
прискорений набір 52, 54, 56
місткість, перевірка 69
перегляди категорії 64
набір номера 58
початковий номер, установлення 63
номер, збереження 53
світлове позначення 65
синхронізація 70, 104
сортування записів 62
список адрес 55
створення запису 53
таймери 88, 93
таймери дзвінків 88

факсимільний дзвінок 101
тема 141
тема телефону 141
фон 137, 144
тон дзвінка
редагування за допомогою MotoMixer 152
встановлення сигналу про подію 138
завантаження 23, 137
надсилання 12, 16
створення 155
тони DTMF
визначення 87
активація 87, 168
надсилання 88
фото
ідентифікаційне зображення номера телефону 144
екранна заставка 144
завантаження 23, 137
зображення визначення номера телефону 55
організація 142
надсилання 12, 16
фон 144
установки мережі 110

P

PIN-код
розблокування 133
введення 133
визначення 133
збереження із записом телефонної книги 56
PIN-код SIM
розблокування 133
введення 133
визначення 133

S

SIM вимкнено повідомлення 133
SIM Заблоковано повідомлення 133, 134
SIM-картка
розблокування 133
блокування 133
програми 161
сервісні телефонні номери 86
SIM вимкнено повідомлення 133
SIM Заблоковано повідомлення 133, 134
SMS. *Див.* повідомлення